CL900 Tablette PC

Modèle FWS-001

Guide de l'utilisateur

© 2011 Motion Computing, Inc. Tous droits réservés.

Les informations du présent document sont protégées par des droits d'auteur. Aucun élément du présent document ne peut être copié ou reproduit sous quelque forme que ce soit sans l'accord écrit de Motion.

Les informations dans ce document sont fournies « en l'état » et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Motion ne peut être tenu responsable des erreurs ou omissions dans ce document.

Motion, Motion Computing, Speak Anywhere, View Anywhere et QuickNav sont des marques commerciales ou des marques déposées de la société Motion Computing, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Acrobat est une marque déposée de la société Adobe Systems Incorporated.

Bluetooth est une marque déposée du groupe Bluetooth SIG, Inc., États-Unis, et utilisée sous licence par Motion Computing, Inc.

Intel, Intel Atom, Core, vPro et Centrino sont des marques commerciales ou des marques déposées de la société Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

Realtek est une marque commerciale de la société Realtek Semiconductor Corporation.

Microsoft, Windows et Windows Journal sont des marques commerciales ou des marques déposées de la société Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Qualcomm, Gobi et Gobi3000 sont des marques commerciales ou des marques déposées de Qualcomm Incorporated.

SigmaTel est une marque déposée et Universal Jacks est une marque commerciale de la société SigmaTel Corporation.

Wi-Fi est une marque déposée de la société Wi-Fi Alliance.

Insyde et InsydeH_20 sont des marques commerciales de la société Insyde Software Corporation.

Les utilisateurs finaux ne peuvent pas prêter, louer, céder, ni transférer d'aucune manière les CD ou les DVD de récupération à un autre utilisateur, sauf dans le cadre du contrat de licence utilisateur final du produit.

Motion Computing, Inc. a fait en sorte d'identifier les appartenances et les propriétaires des marques déposées et commerciales. Les marques et les noms de produits mentionnés dans le présent document sont désignés exclusivement à des fins d'identification et peuvent être des marques commerciales ou déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Les garanties relatives aux produits, consenties par Motion, sont spécifiées dans les clauses de garantie limitée accompagnant les produits concernés. Aucun élément du présent document ne constitue une garantie complémentaire.

Les produits et services de Motion Computing peuvent être protégés par une ou plusieurs inventions brevetées. D'autres brevets peuvent être en cours de certification. Pour plus d'informations, consultez le site www.motioncomputing.com/info/patents.asp.

The end user may access only one operating system language version.

L'utilisateur final ne peut accéder qu'à une seule version linguistique du système d'exploitation.

Der Endbenutzer darf nur auf eine Sprachversion des Betriebssystems zugreifen.

De eindgebruiker heeft slechts toegang tot één taalversie van het besturingssysteem.

L'utente finale può accedere a una sola lingua del sistema operativo.

El usuario final sólo podrá acceder a una versión de idioma del sistema operativo.

Loppukäyttäjä voi käyttää vain yhtä käyttöjärjestelmän kieliversiota.

Användaren har endast tillgång till en språkversion av operativsystemet.

Slutbrugeren har kun adgang til ét af operativsystemets sprogversioner.

Sluttbruker kan aksessere kun én av operativsystemets språkversjoner.

O utilizador final pode alcançar somente uma versão de língua do sistema de exploração.

O usuário final pode acessar apenas uma versão de idioma do sistema operacional.

Modèle FWS-001
Réf. 024-02-0258
Révision A00

Contenu

Chapitre 1 Démarrage 1

Caractéristiques du produit 1
Fonctionnalités optionnelles 2
Stylet 2
Haut-débit mobile avec système GPS 2
Présentation de la tablette CL900 3
Vue de dessus 3
Vue avant 4
Vue latérale gauche 5
Vue de dessous 6
Vue latérale droite 6
Vue arrière 7
Prise en main de votre CL900 7
Étape 1 : Branchez l'adaptateur secteur 7
Étape 2 : Connexion à un réseau sans fil 8
Étape 3 : Familiarisez-vous avec votre tablette PC CL900 10
Pour plus d'informations 10

Chapitre 2 Utilisation de votre CL900 13

Présentation du bureau de la CL900 13
Applications de l'interface utilisateur Motion 14
Configuration de la barre des tâches sur le côté gauche de votre écran 15
Modification du thème du bureau 15
Utilisation du Motion Dashboard 16
Accès aux outils Motion depuis la zone de notification Windows 17
Utilisation de la fonction tactile 18
Configuration du mode de saisie tactile 19
Utilisation de l'option du capteur tactile 19
Réglage des paramètres de la fonction tactile 20
Réglage des paramètres du stylet 20
Réglage des paramètres de la tablette PC 21
Fixation du lien du stylet 22
Saisie de texte 23
Ouverture du panneau de saisie de la tablette PC 23
Utilisation du programme de reconnaissance de l'écriture 23
Utilisation de l'appareil photo et de la caméra 24
Utilisation de l'application Photo Paint 24
Utilisation de la webcam 28
Réglage des options d'affichage 28
Réglage de la luminosité de l'écran 28
Changement de l'orientation de l'écran 28
Activation ou désactivation de la rotation automatique 29

Configuration d'un écran externe 29
Utilisation de la reconnaissance vocale 31
Configuration de la reconnaissance vocale 31
Utilisation de la dictée et des commandes vocales 32
Utilisation de la batterie 33
Vérification de la charge de la batterie 33
Conseils concernant la batterie et la gestion de l'alimentation 35
Utilisation de la gestion de l'alimentation 35
Sélection d'un scénario d'alimentation 35
Modification du fonctionnement du bouton d'alimentation 36
Configuration des utilisateurs et des mots de passe 36
Configuration des comptes d'utilisateurs Windows 36
Création ou suppression d'un mot de passe BIOS 37
Création ou suppression d'un mot de passe pour le disque dur 38
Localisation de votre numéro de série 39
Recherche de logiciels supplémentaires 39

Chapitre 3 Entretien de votre CL900 41
Entretien général 41
Entretien de l'écran 42
Entretien du stylet 42
Entretien de la batterie 43
Déplacements avec votre tablette PC 43
Création d'une archive de sauvegarde 44
Restauration des données 44
Utilisation de l'Environnement de récupération Windows 44
Restauration des fichiers individuels 45

Chapitre 4 Dépannage et FAQ 47
Dépannage 47
Alimentation 47
Batterie 48
Écran 48
Saisie tactile ou au stylet 49
Ports et connecteurs 50
Réseau 50
Audio 54
Système 54
Foire aux questions 55

Index 57

Démarrage 1

La tablette PC Motion Computing® CL900 Tablet PC est solide, légère, suréquipée et conçue, développée et fabriquée pour travailler en déplacement. Conçue pour les entreprises, la CL900 allie performances, fonctions intégrées et mobilité. Légère, la CL900 aide les utilisateurs à travailler plus rapidement et plus efficacement, offrant les capacités, les applications et l'ergonomie dont les professionnels mobiles ont besoin pour être plus productifs dans les environnements de travail décentralisés d'aujourd'hui.

Caractéristiques du produit

Voici une liste des principales caractéristiques de la tablette PC CL900. Consultez les illustrations suivantes des boutons, des fentes et des ports de la tablette.

- Processeur Intel® Atom™ Z670 (1,5 GHz)
- Mémoire DDR2 1 ou 2 Go 800 MHz*
- Disque SSD 30 ou 62 Go*
- Windows 7 Édition Familiale Premium ou Professionnel
- 10.1" écran tactile (LED BL, 1 376x768) avec verre Gorilla® de Corning®
- Wi-Fi 802.11 WLAN**
- Qualcomm® Gobi™ WWAN haut-débit mobile avec récepteur GPS*
- Bluetooth® 3.0
- Saisie multi-touch avec mode stylet et effleurement*
- Haut-parleur mono et microphones doubles intégrés pour la reconnaissance vocale
- Prise jack entrée/sortie audio combinée 3,5 mm
- Appareil photo de 3,0 MP à l'arrière et Webcam de 1,3 MP à l'avant
- port micro HDMI (vidéo) : HDMI 1,3a, HDCP 1,3 (Type D) 1080p @ 60 Hz
- Fente pour carte SDHC, fente pour carte SIM et connecteur d'ancrage
- Batterie lithium-Ion intégrée

* Les fonctionnalités optionnelles sont accessibles lors de l'achat de la tablette CL900.
** La version 802.11, 802.11a, 802.11b, 802.11g ou 802.11n, varie selon les régions. Référez-vous au site Web de Motion Computing pour déterminer la version disponible dans votre région.

CONSEIL : Vous pouvez consulter les détails de la configuration spécifique de votre CL900. Dans le menu Démarrer de Windows, choisissez **Tous les programmes** > **Accessoires** > **Outils système** > **Informations système**.

Fonctionnalités optionnelles

Cette section décrit les fonctionnalités optionnelles disponibles lors de l'achat de la tablette CL900.

Stylet

Le stylet optionnel est une alternative utile à votre doigt pour interagir avec l'écran tactile. Un stylet peut s'avérer utile lorsque vous voulez rédiger rapidement un e-mail ou prendre des notes. Le stylet est particulièrement efficace pour une manipulation plus complexe lorsqu'elle est réalisée avec un doigt, comme l'utilisation d'un logiciel de traitement graphique ou textuel.

Le stylet est électronique et alimenté par une batterie et doté d'une pointe sensible à la pression et d'un bouton de fonction. Une fois pressé, le bouton de fonction affiche un menu contextuel par clic droit. Le stylet est fourni avec une batterie standard AAAA et un lien de stylet.

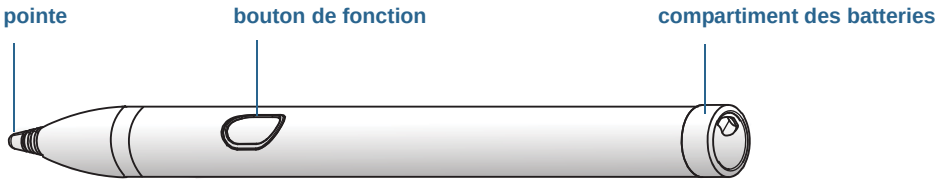

Vous pouvez acheter des stylets sur la page Accessoires de la CL900.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du stylet, consultez « Utilisation de la fonction tactile » à la page 18.

Haut-débit mobile avec système GPS

Vous pouvez choisir d'acheter une tablette PC CL900 équipée du haut-débit mobile avec module GPS (facultatif). Lorsque ce module est installé, il vous permet d'obtenir :

- L'assistance pour le haut-débit mobile international (WWAN)
- L'assistance GPS (Worldwide global positioning)

Le logiciel Motion Connection Manager est une application à installer pour gérer vos connexions aux réseaux haut-débit mobile et GPS.

Le récepteur GPS utilise les signaux des satellites afin de déterminer le positionnement, l'altitude, le cap et la vitesse de déplacement horizontal actuels de la CL900. Vous pouvez l'utiliser avec votre application de cartographie préférée pour trouver votre emplacement actuel et d'autres emplacements souhaités. Le récepteur GPS peut fonctionner seul ou en même temps que la connexion au réseau haut-débit mobile. Pour obtenir des informations sur la configuration de l'option haut-débit mobile et l'installation du gestionnaire de connexions, consultez la section « Configuration du haut-débit mobile avec GPS (WWAN) » à la page 9. Pour obtenir des informations sur l'utilisation du récepteur GPS, consultez l'aide de Motion Connection Manager.

Présentation de la tablette CL900

Les illustrations suivantes présentent les boutons, fentes et ports de la tablette PC CL900.

REMARQUE : Les fonctionnalités optionnelles sont signalées par un astérisque (*). Les clients choisissent ces options au moment de l'achat de la tablette CL900.

Vue de dessus

Le haut-parleur et les microphones sont situés sur le bord supérieur de la CL900.

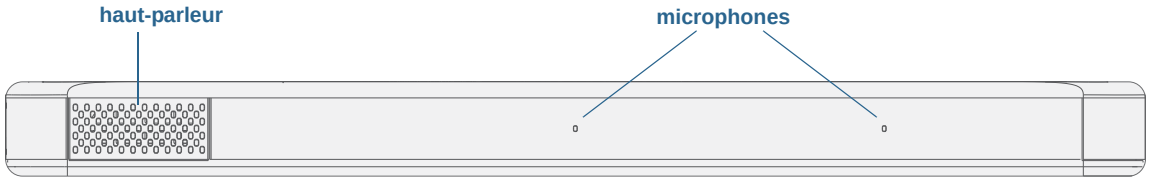

Haut-parleur	Écoutez les avertissements audio, les vidéos, la musique et les autres applications multimédia.
Microphones	Utilisez les commandes vocales, réalisez des enregistrements audio et dictez des notes avec les deux microphones résistants aux liquides sans passer par un micro externe. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la voix, consultez la section « Utilisation de la reconnaissance vocale » à la page 31.

REMARQUE : En plus du haut-parleur et des microphones intégrés, vous pouvez brancher un casque externe dans la prise jack entrée/sortie audio.

Vue avant

L'avant de la CL900 se compose d'un écran tactile épuré et élégant, d'une webcam et d'une jauge de la batterie.

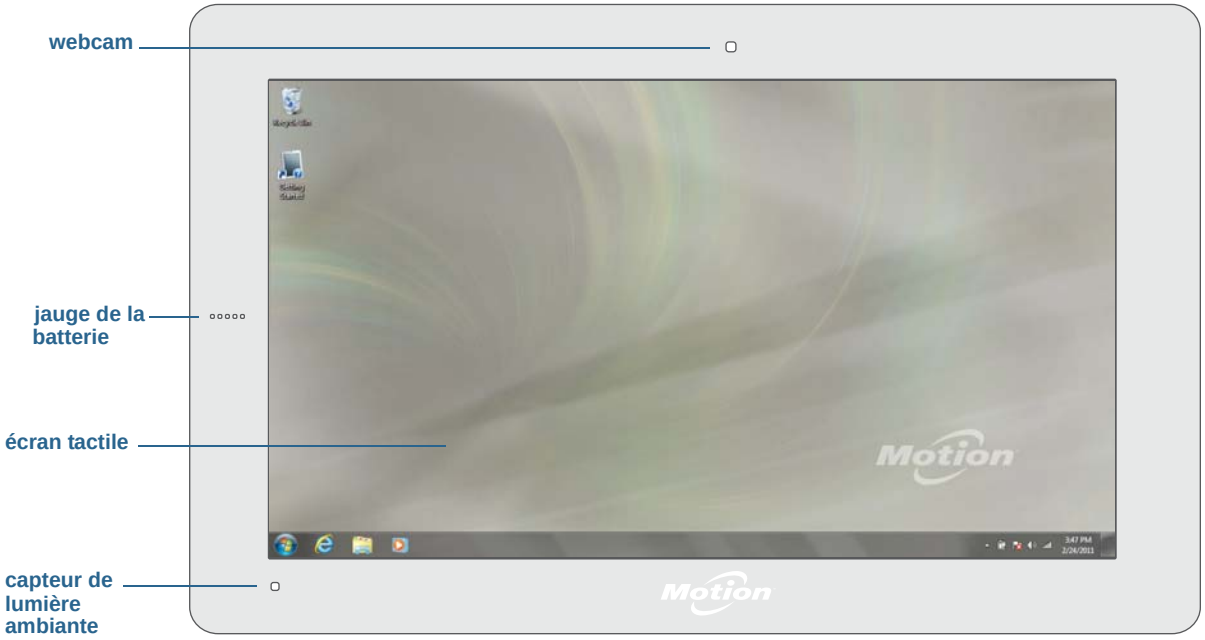

Webcam	Interagissez avec d'autres personnes en ligne, diffusez de la vidéo en streaming ou capturez des images en couleur grâce à la webcam 1,3 MP. Consultez la section « Utilisation de l'appareil photo et de la caméra » à la page 24.
Jauge de la batterie	Contrôlez l'état de la batterie. Lorsque la tablette est sur batterie, les voyants sur le devant indiquent le niveau de charge de la batterie. Consultez la section « Vérification de la charge de la batterie » à la page 33.
Écran tactile	Utilisez votre doigt ou le stylet pour accéder à toutes les fonctions de la CL900 sur l'écran 10,1".
Capteur de lumière ambiante	Permet d'évaluer l'éclairage d'ambiance et de régler automatiquement la luminosité de l'écran.

Vue latérale gauche

La plupart des connecteurs et des fentes de la CL900 sont situés sur le côté gauche de la tablette. Les ports sont protégés par une trappe qui n'est pas représentée sur l'image ci-dessous.

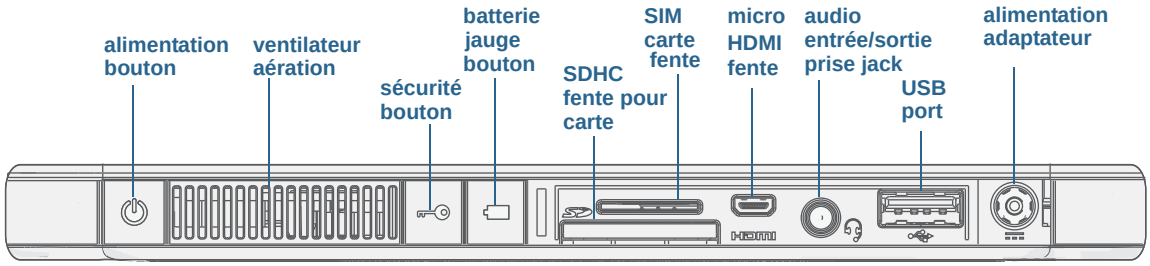

	Bouton d'alimentation	Appuyez sur ce bouton pour allumer la tablette PC et pour la mettre en veille. Maintenez ce bouton appuyé pour l'éteindre.
	Aération du ventilateur	Protège l'ensemble ventilateur.
	Bouton de sécurité	Appuyez pour établir la connexion ou verrouiller la CL900. Équivalent de la combinaison de touches Ctrl + Alt + Suppr sur un clavier.
	Bouton de jauge de la batterie	Vérifiez la charge de la batterie restante. Appuyez sur le bouton pour afficher les voyants sur le devant, le nombre de voyants indique le niveau de charge de la batterie. Consultez la section « Vérification de la charge de la batterie » à la page 33.
	fente pour carte SDHC	fente pour carte SD (Secure Digital).
	fente pour carte SIM	Pour haut-débit mobile (WWAN). Si nécessaire, votre fournisseur de réseau cellulaire fournit la carte SIM.

HDMI	Port Micro HDMI	Connectez des périphériques audio/vidéo numériques tels qu'un moniteur numérique externe. Le micro HDMI (Type D) supporte jusqu'à 1080p @ 60 Hz.
	Prise jack entrée/ sortie audio	Connectez un casque/microphone combiné ou tout autre appareil audio compatible avec une prise jack 3,5 mm.
	port USB 2.0	Connectez un périphérique USB, tel qu'une souris, un appareil photo numérique, une imprimante ou un périphérique de stockage externe.
⎓	Port adaptateur secteur	Connectez l'adaptateur secteur.

Vue de dessous

Un connecteur d'ancrage sur le bord inférieur de la tablette vous permet de vous connecter à une station d'accueil.

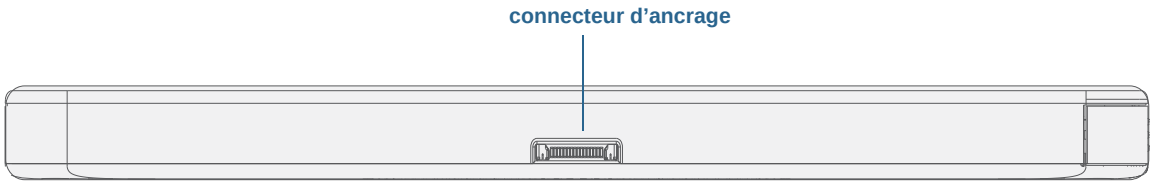

Connecteur d'ancrage	Connectez la CL900 à une station d'accueil de la gamme CL.

Vue latérale droite

Le stylet est rangé sur le côté droit de la CL900.

	Point de fixation du lien du stylet	Attachez le lien du stylet à ce point de fixation en faisant une boucle pour relier le stylet à la tablette. Un lien est fourni avec chaque stylet. Consultez la section « Fixation du lien du stylet » à la page 22.
	Bouton d'ouverture du stylet	Appuyez pour ouvrir le repose-stylet.
	Espace de rangement du stylet	Rangez le stylet lorsqu'il ne sert pas.

Vue arrière

L'appareil photo se trouve à l'arrière de la CL900.

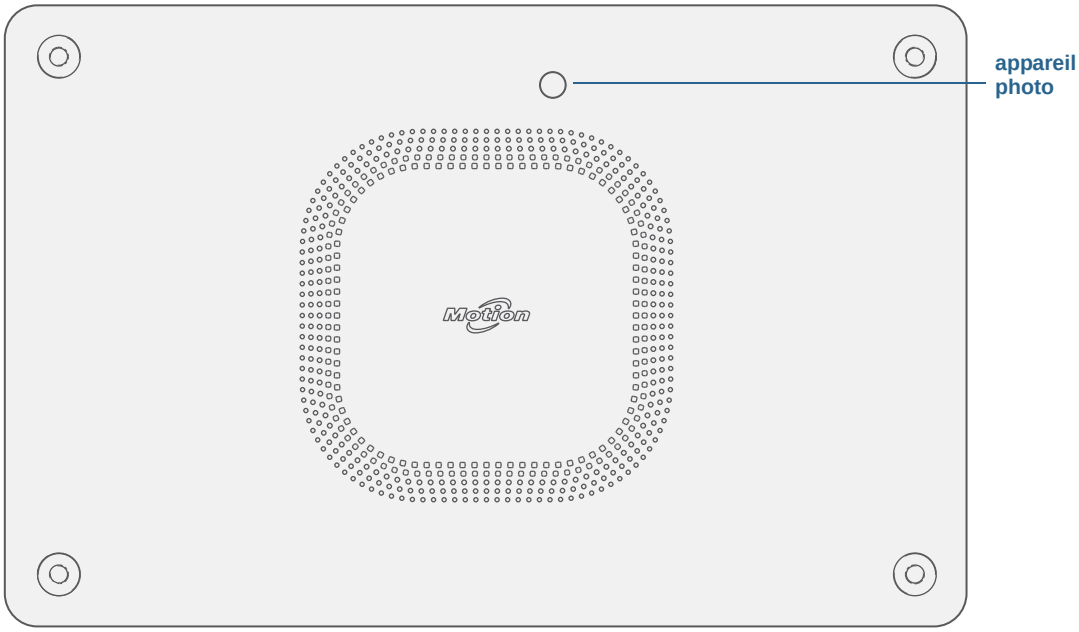

Appareil photo	Prenez des photos ou filmez des vidéos avec cet appareil photo de 3 MP avec fonction de mise au point automatique. L'appareil prend des photos au format JPEG avec une résolution allant jusqu'à 2048 x 1536 pixels. Consultez la section « Utilisation de l'appareil photo et de la caméra » à la page 24.

Prise en main de votre CL900

La gamme CL900 est autonome et prête à être utilisée. Voici quelques mesures que vous pouvez suivre pour mettre sous tension votre CL900 et vous familiariser avec elle.

REMARQUE : Nous utilisons régulièrement le terme « appuyez » pour faire référence à la sélection sur la tablette PC.

Étape 1 : Branchez l'adaptateur secteur

1. Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur secteur de la tablette PC, puis raccordez le cordon d'alimentation au secteur. Gardez la tablette branchée sur l'alimentation secteur jusqu'à ce que la batterie soit entièrement chargée.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation sur le côté gauche pour allumer la CL900.
3. La première fois que vous démarrez le système, le programme d'installation Windows peut apparaître. Suivez les instructions pour configurer votre compte utilisateur.

REMARQUE : Appuyez sur le bouton de sécurité situé sur le côté gauche pour verrouiller ou déverrouiller votre tablette, ce qui équivaut à la combinaison de touches Ctrl + Alt + Suppr.

Étape 2 : Connexion à un réseau sans fil

La CL900 est équipée du Wi-Fi 802.11 et du Bluetooth intégrés. Il est également possible que votre tablette soit équipée du haut-débit mobile (WWAN) qui comprend un récepteur GPS que vous pouvez utiliser avec la majorité des applications de cartographie et de navigation GPS.

REMARQUE : Utilisez le port Ethernet disponible sur la station d'accueil CL900 (vendue séparément) pour connecter votre CL900 à un réseau Ethernet câblé.

Voici les étapes à suivre pour configurer les réseaux sans fil disponibles.

- Activer le sans fil
- Configurer le Wi-Fi 802.11 (WLAN)
- Configuration du haut-débit mobile avec GPS (WWAN)
- Configuration de la fonction Bluetooth

REMARQUE : Pour configurer vos réseaux sans fil, utilisez Motion Dashboard. Motion Dashboard est une application installée sur votre CL900 qui vous permet de gérer votre tablette PC. Pour plus d'informations sur le Motion Dashboard, consultez « Utilisation du Motion Dashboard » à la page 16.

Activer le sans fil

Lors de la configuration sans fil, la première étape consiste à activer l'adaptateur réseau approprié en utilisant le Motion Dashboard.

Pour activer les adaptateurs sans fil

1. Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez **Motion Computing** > **Motion Dashboard**.
2. Appuyez sur **Sans fil**.
3. Sélectionnez les cases à cocher situées en face des réseaux sans fil que vous souhaitez utiliser :
   - **Activer la fonction sans fil interne Bluetooth**
   - **Activer la fonction sans fil interne 802.11**
   - **Activer le haut-débit mobile avec GPS** (si installé)

Configurer le Wi-Fi 802.11 (WLAN)

Connectez-vous à Internet et aux autres ordinateurs grâce au Wi-Fi 802.11 sans fil. De nombreux lieux publics, y compris les hôtels, les écoles, les hôpitaux et les aéroports offrent des points d'accès sans fil. Le Wi-Fi 802.11 peut être accessible depuis chez vous si vous disposez d'un routeur sans fil approprié.

Configuration du Wi-Fi 802.11

1. Vérifiez que la fonction sans fil WI-FI interne 802.11 est activée dans le Motion Dashboard.
2. Dans la zone de notification, appuyez sur l'icône de réseau sans fil .

3. Sélectionnez le réseau sans fil désiré dans la liste des réseaux disponibles.

REMARQUE : Si vous rencontrez un problème pour configurer le Wi-Fi 802.11, consultez notre section dépannage.

Configuration du haut-débit mobile avec GPS (WWAN)

Si vous avez acheté votre CL900 avec le module haut-débit mobile (WWAN), vous pouvez vous connecter à des réseaux cellulaires 3G à haut-débit dans le monde entier. Avec le module haut-débit mobile et un forfait données souscrit auprès d'un fournisseur de téléphonie mobile, vous disposerez d'un accès complet à l'Internet mobile.

Configuration du haut-débit mobile

1. Vérifiez que le haut-débit mobile avec GPS est activé depuis le Motion Dashboard.
2. Téléchargez et installez Motion Connection Manager en suivant les instructions sur le haut-débit mobile sur notre site Web.
3. Suivez les étapes qui figurent sur le site Web pour configurer le haut-débit mobile en utilisant Motion Connection Manager. Elles vous amènent à configurer un profil réseau pour votre compte de haut-débit mobile.
4. Connectez-vous à votre réseau à l'aide de Connection Manager.

REMARQUE : Avant de vous connecter à un réseau haut-débit mobile, vous devez avoir un compte actif auprès d'un fournisseur de réseau cellulaire.

REMARQUE : Si vous rencontrez un problème pour configurer ou utiliser le haut-débit mobile, consultez notre section dépannage.

Configuration de la fonction Bluetooth

La CL900 comprend un adaptateur Bluetooth intégré qui permet de se connecter à d'autres périphériques Bluetooth à courte distance.

Configuration de la fonction Bluetooth

1. Vérifiez que la fonction Bluetooth interne est activée dans le Motion Dashboard.
2. Pour ajouter un périphérique Blutooth :
   a. dans la zone de notification, appuyez sur l'icône Bluetooth et sélectionnez **Ajouter un périphérique**.
   b. Vérifiez que le périphérique est détectable en lisant les instructions du fabricant du périphérique Bluetooth. Lorsqu'un périphérique Bluetooth est détectable, il est visible pour les autres périphériques Bluetooth à proximité.
   c. Sélectionnez le périphérique Bluetooth désiré dans la liste des périphériques disponibles.
   d. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la procédure.

3. Pour que la CL900 puisse être détectée (visible) par d'autres périphériques Bluetooth :

   a. dans la zone de notification, appuyez sur l'icône Bluetooth et sélectionnez **Ouvrir les paramètres**.

   b. Dans l'onglet **Options**, sélectionnez **Autoriser les périphériques Bluetooth à rechercher cet ordinateur**.

REMARQUE : Si vous rencontrez un problème pour configurer ou utiliser le Bluetooth, consultez notre section dépannage. En outre, cette section inclut des astuces pour améliorer la performance de la fonction Bluetooth.

Étape 3 : Familiarisez-vous avec votre tablette PC CL900

Une fois votre CL900 configurée, prenez quelques minutes pour vous familiariser avec votre tablette.

- Utilisez les outils Motion Computing pour personnaliser votre tablette selon votre manière de travailler. Consultez les sections « Utilisation du Motion Dashboard » à la page 16 et « Accès aux outils Motion depuis la zone de notification Windows » à la page 17.
- Ouvrez le pavé d'écriture et saisissez des échantillons d'écriture pour améliorer la reconnaissance de l'écriture. Consultez la section « Saisie de texte » à la page 23.
- Utilisation de l'appareil photo/caméra. Consultez la section « Utilisation de l'appareil photo et de la caméra » à la page 24.
- Configuration de la reconnaissance vocale. Consultez la section « Utilisation de la reconnaissance vocale » à la page 31.

Pour plus d'informations

Ce *Guide de l'utilisateur* présente l'ensemble des caractéristiques de la CL900 et fournit des instructions sur les tâches courantes que vous accomplirez. Le reste de ce livre est organisé comme suit :

- **Chapitre 2 Utilisation de votre CL900**—Fournit des instructions pour les tâches courantes de la CL900, y compris comment personnaliser votre tablette pour l'adapter à votre façon de travailler à l'aide de Motion Dashboard, comment utiliser l'appareil photo et la caméra, comment configurer la reconnaissance vocale et plus.
- **Chapitre 3 Entretien de votre CL900**—Fait des suggestions pour maintenir votre tablette PC en bon état et pour protéger vos données.
- **Chapitre Dépannage et FAQ**—Apporte des réponses aux problèmes courants que vous pouvez rencontrer lorsque vous commencez à utiliser votre CL900. Inclut également une FAQ.

En plus de ce guide, vous pouvez vous référer à un document de deux pages intitulé *Démarrage du Motion* qui récapitule les caractéristiques principales de la CL900. Ce document est disponible en ligne ainsi qu'à partir du menu Démarrer.

Localisation de *Démarrage du Motion* (au choix)

- Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez **Tous les programmes** > **Motion Computing** > **Démarrage du Motion**
- Affichez la liste de guides d'utilisateur sur notre site Web

Vous trouverez d'autres informations utiles sur notre site Web :

- Trucs et astuces de la tablette PC
- Assistance Motion Computing
- Vidéos gratuites de formation en ligne
- Base de connaissances
- Accessoires de la CL900
- Boutique Motion Computing

Utilisation de votre CL900

2

Ce chapitre fournit des informations sur l'exécution des tâches courantes, telles que le réglage fin des paramètres tactiles et de la tablette, pour n'en citer que quelques-uns. Il présente les outils Motion Computing, notamment Motion Dashboard qui permet de personnaliser la tablette en fonction de votre manière de travailler.

Présentation du bureau de la CL900

Lorsque vous utilisez la tablette CL900 pour la première fois, le bureau ressemble à l'image suivante, à l'exception de la barre des tâches qui apparaît au bas de l'écran.

Applications de l'interface utilisateur Motion

Le bureau contient des icônes pour des éléments supplémentaires qui sont préinstallés sur la tablette CL900. Ces icônes sont expliquées ci-dessous.

	Démarrage du Motion	Document de deux pages contenant des conseils sur le démarrage de la tablette PC CL900.
	Motion Dashboard	L'application Motion permettant de modifier les paramètres de la tablette. Consultez la section « Utilisation du Motion Dashboard » à la page 16.
	Couche IU ExTOUCH	Interface utilisateur tierce conçue pour les périphériques tactiles. Utilisez ExTOUCH pour accéder à l'appareil photo et à la webcam. Consultez la section « Utilisation de l'appareil photo et de la caméra » à la page 24. Pour des informations supplémentaires sur ExTOUCH, sélectionnez l'icône d'aide dans la fenêtre principale d'ExTOUCH. Il peut être nécessaire de naviguer dans les icônes pour la trouver.
	Panneau de saisie de la tablette PC tactile	Application Windows permettant d'insérer du texte à l'aide d'un clavier et d'un bloc-notes virtuels. Consultez la section « Ouverture du panneau de saisie de la tablette PC » à la page 23.
	Couche IU EXOPC	Interface utilisateur tierce conçue pour les périphériques tactiles. Appuyez sur l'icône EXOPC pour ouvrir une interface utilisateur adaptée à l'interaction tactile et à l'accès des sites et applications Web. (Vous pourrez obtenir de nouvelles applications dans l'EXOStore.) Pour plus d'informations, appuyez sur l'icône d'aide de l'interface utilisateur EXOPC ou rendez-vous sur le site www.exopc.com.

Configuration de la barre des tâches sur le côté gauche de votre écran

Vous remarquerez que la disposition du bureau place la barre de tâches à gauche de l'écran. Nous considérons que cet emplacement fonctionne bien avec l'écran tactile de la CL900. Pensez à placer la barre de tâches à gauche de l'écran.

Pour placer la barre des tâches sur le côté gauche de votre écran

1. Maintenez appuyée l'icône du menu Démarrer et appuyez sur **Propriétés**.
2. Appuyez sur l'onglet **Barre des tâches**.
3. Assurez-vous que la case **Verrouiller la barre des tâches** soit cochée.
4. Dans **Emplacement de la barre de tâches sur l'écran**, sélectionnez **Gauche**.
5. Appuyez sur **OK**.

Modification du thème du bureau

Le bureau de la tablette CL900 utilise un thème Motion conçu spécifiquement pour l'interaction tactile. Par exemple, il dispose de barres de défilement plus larges et d'un espace plus important entre les options du menu pour faciliter la navigation avec votre doigt.

Votre tablette CL900 contient deux thèmes Motion : le thème MotionTouch120dpi par défaut qui utilise des icônes et du texte de grande taille et le thème MotionTouch96 dpi qui laisse plus de place au contenu.

Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le thème mais n'oubliez pas que si vous n'utilisez pas le thème Motion, vous perdrez l'avantage d'avoir un thème conçu spécialement pour l'utilisation tactile.

Pour modifier le thème du bureau

1. Maintenez appuyé n'importe quel endroit du bureau.
2. Sélectionnez **Personnaliser**.
3. Dans les thèmes installés, sélectionnez le thème que vous souhaitez utiliser.

   Le bureau se modifie et affiche le thème sélectionné immédiatement.

Utilisation du Motion Dashboard

Le Motion Dashboard permet d'effectuer du bout des doigts de nombreuses tâches et réglages classiques de la tablette.

Pour ouvrir Motion Dashboard

- Sélectionnez l'icône Motion Dashboard dans la barre de tâches Windows.

CONSEIL : Vous pouvez également accéder à Motion Dashboard depuis l'icône Motion qui se trouve dans la zone de notification et depuis le menu Démarrer en sélectionnant **Tous les programmes** > **Motion Computing** > **Motion Dashboard**.

Motion Dashboard contient cinq catégories de configuration. Appuyez sur une catégorie à gauche pour afficher ses paramètres. Sur cette illustration, Motion Dashboard est ouvert à la page Afficher les paramètres.

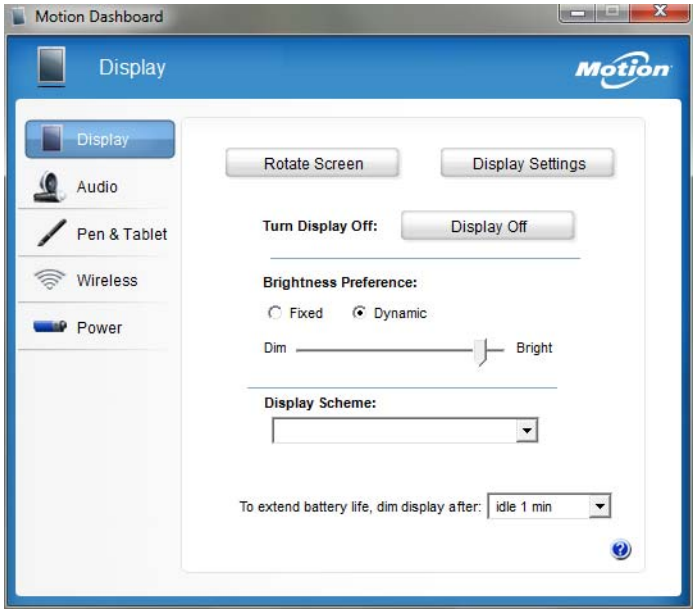

Le tableau suivant répertorie certaines des tâches que vous pouvez accomplir via Motion Dashboard.

REMARQUE : Il s'agit d'une liste partielle des tâches que vous pouvez accomplir via Motion Dashboard. Certaines de ces tâches sont décrites dans ce chapitre ; l'ensemble des tâches sont décrites dans Motion Dashboard en appuyant sur l'icône d'aide.

Catégorie du Dashboard	Tâche
Écran	• Changer l'orientation de l'écran • Régler la luminosité de l'écran • Configurer les propriétés graphiques avancées • Configurer un écran externe • Assombrir automatiquement l'écran
Audio	• Régler le volume des haut-parleurs et du micro • Régler les paramètres audio avancés • Supprimer les bruits de fond • Régler la balance des haut-parleurs
Stylet et tablette	• Configurer la fonction tactile pour la saisie tactile uniquement, la saisie au stylet uniquement, ou les deux simultanément • Régler la fonction tactile pour les gauchers • Régler la sensibilité des gestes et des mouvements • Utiliser le bouton de fonction du stylet pour effacer l'écriture manuscrite au lieu d'effectuer l'action du clic droit • Personnaliser votre écriture afin qu'elle soit reconnue avec plus de précision
Sans fil	• Activer et désactiver le Bluetooth, le Wi-Fi 802.11 et le haut-débit mobile • Choisir de désactiver la connexion sans fil au démarrage (elle est activée par défaut) • Régler les propriétés du Wi-Fi 802.11 et du Bluetooth
Alimentation	• Réduire la luminosité de l'écran pour économiser de l'énergie • Sélectionner un scénario d'alimentation • Modifier l'action du bouton d'alimentation lorsque celui-ci est pressé : veille, hibernation ou arrêt

Accès aux outils Motion depuis la zone de notification Windows

Pour plus de commodité, vous pouvez accéder aux outils Motion à partir de la zone de notification Windows.

REMARQUE : Normalement, l'icône Motion n'apparaît pas à cet endroit. Appuyez sur la flèche pour afficher plus d'icônes.

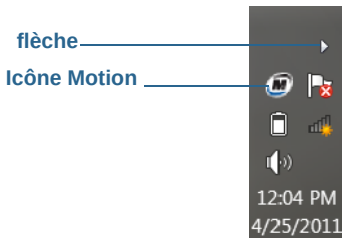

Appuyez sur l'icône Motion pour afficher :

- **État de la batterie**—Indique le niveau de charge actuel de la batterie.
- **Motion Dashboard**—Ouvre Motion Dashboard.
- **Options**—Liste les options que vous pouvez définir :
  - **Voir l'activité du disque dur**—Si vous sélectionnez cette option, l'icône de l'utilitaire Motion clignote lorsque le disque dur est actif. Par défaut, cette option n'est pas définie.
  - **Rotation de l'écran automatique**—Si vous sélectionnez cette option, la tablette change automatiquement l'orientation de la visualisation (de paysage à portrait et vice-versa) quand elle pivote physiquement. Par défaut, cette option est définie.

Utilisation de la fonction tactile

La CL900 utilise la toute dernière technologie de numérisation duo-touch qui peut suivre la saisie tactile, la saisie au stylet et la saisie multiple simultanément. De manière générale, vous pouvez utiliser votre doigt pour la navigation (parcourir des sites web, faire défiler les pages et zoomer). Vous pouvez utiliser un stylet pour effectuer des actions plus complexes, telles que marquer un document, utiliser une feuille de calcul ou manipuler des graphiques.

REMARQUE : Le numériseur est un logiciel qui détecte la position réelle de votre doigt ou du stylet, et convertit votre saisie en saisie manuscrite. L'écriture manuscrite fait référence à la technologie qui représente numériquement l'écriture lorsque vous écrivez avec un stylet sur un pavé d'écriture virtuel.

À l'instar des autres écrans tactiles, vous pouvez utiliser votre doigt (ou le stylet) comme vous utiliseriez une souris. Par exemple, appuyer fois équivaut à double-cliquer à l'aide d'une souris. Une pression maintenue correspond à un clic droit de la souris permettant d'ouvrir les menus contextuels.

Voici quelques moyens usuels d'effectuer des tâches sur un écran tactile :

- **Appuyer**—Sélectionne un élément
- **Maintenir appuyé** (équivalent d'un double-clic de souris)—Ouvre un menu contextuel
- **Appuyer deux fois**—Effectue un double-clic de souris
- **Appuyer et faire glisser**—Déplace et dépose
- **Pincer à deux doigts**—Zoome vers l'avant
- **Écarter des deux doigts**—Zoome vers l'arrière
- **Tapoter**—Défile à travers une liste ou déplace rapidement
- **Maintenir appuyé le bouton de fonction du stylet** (équivalent à un clic droit de la souris)—Ouvre un menu contextuel

REMARQUE : Si la tablette ne répond pas lorsque vous appuyez avec votre doigt, essayez d'utiliser une zone plus importante de votre doigt. Contrairement aux autres types d'écrans tactiles, celui-ci ne répond pas à d'autres saisies. Par exemple, vous ne pouvez pas appuyer avec un autre objet, tel qu'une carte bancaire.

Configuration du mode de saisie tactile

Vous pouvez déterminer comment la saisie tactile est configurée en réglant le mode de saisie. Vous pouvez :

- Utiliser la fonction tactile exclusivement.
- Utiliser le stylet exclusivement.
- Utiliser le stylet et la fonction tactile simultanément.
- Basculer entre la saisie tactile et au stylet, auquel cas vous devez appuyer deux fois pour basculer entre les deux fonctions. Cela permet d'empêcher la tablette de répondre à des saisies tactiles non intentionnelles.

Configuration des paramètres de la fonction tactile

1. Ouvrez Motion Dashboard.
2. Appuyez sur **Stylet et tablette**.
3. Appuyez sur **Paramètres de la fonction tactile**.
4. Dans l'onglet **Options du numériseur**, sous **Mode de saisie** sélectionnez le mode souhaité.

REMARQUE : Lorsque vous appuyez sur **Paramètres tactiles du stylet et de la tablette**, un panneau intitulé Paramètres du numériseur N-trig DuoSense s'ouvre. N-trig est la société qui fabrique le stylet que vous utilisez avec la CL900.

Utilisation de l'option du capteur tactile

Si vous avez la sensation que l'écran tactile ne répond pas comme vous le souhaitez ou si la tablette commence à répondre à la saisie tactile de manière erratique, vous pouvez régler la saisie tactile en reconfigurant le système tactile à son état optimal en sélectionnant l'option de réglage fin de la fonction tactile dans **Stylet & tablette**.

Utilisation de l'option du capteur tactile

1. Ouvrez Motion Dashboard.
2. Appuyez sur **Stylet et tablette**.
3. Appuyez sur **Paramètres de la fonction tactile**.
4. Dans l'onglet **Options du numériseur**, sous **Capteur tactile** sélectionnez **Démarrer** et attendez que le programme se termine.

REMARQUE : Ne touchez pas l'écran pendant le processus de réglage.

Réglage des paramètres de la fonction tactile

Vous pouvez régler l'interprétation des mouvements de votre doigt de plusieurs manières. Par exemple, vous pouvez :

- Régler la vitesse et la tolérance spatiale lorsque vous appuyez deux fois avec votre doigt
- Régler la vitesse et la durée de la pression maintenue avec votre doigt
- Afficher le pointeur tactile lorsque vous interagissez avec des éléments sur l'écran
- Régler l'apparence et la position du pointeur tactile
- Activer ou désactiver les gestes et les saisies manuscrites multiples

Modification des paramètres de la fonction tactile

1. Ouvrez Motion Dashboard.
2. Appuyez sur **Stylet et tablette**.
3. Appuyez sur **Stylet et périphériques d'entrée**.
4. Appuyez sur l'onglet **Fonction tactile**.
5. Pour activer la fonction tactile, sélectionnez **Utiliser votre doigt comme périphérique d'entrée**
6. Pour activer les mouvements tactiles multiples, sélectionnez **Activer les mouvements et la saisie manuscrite multiples**
7. Pour régler la vitesse et la tolérance spatiale lorsque vous appuyez deux fois, sous **Action tactile**, appuyez sur **Appuyer deux fois** puis sélectionnez **Paramètres**. Déplacez le curseur pour effectuer vos réglages.
8. Pour régler la vitesse et la durée de la pression maintenue, sous **Action tactile**, appuyez sur **Maintenir appuyé** puis sélectionnez **Paramètres**. Déplacez le curseur pour effectuer vos réglages.
9. Pour afficher le pointeur tactile à l'écran, sélectionnez **Afficher le pointeur tactile**.
10. Pour régler l'apparence et le comportement du pointeur tactile, appuyez sur **Options avancées**.

Réglage des paramètres du stylet

Vous pouvez définir comment la tablette répond à votre stylet. Par exemple, vous pouvez :

- Régler la vitesse et la tolérance spatiale lorsque vous appuyez deux fois avec le stylet
- Réglez la vitesse et la durée de la pression maintenue avec le stylet
- Démarrez le panneau de saisie de la tablette PC avec un mouvement pour le configurer
- Activez le bouton de fonction du stylet pour effectuer l'action du clic droit ou pour effacer

Modification des paramètres du stylet

1. Ouvrez Motion Dashboard.
2. Appuyez sur **Stylet et tablette**.

3. Appuyez sur **Stylet et périphériques d'entrée**.
4. Appuyez sur l'onglet **Options du stylet**.
5. Pour régler la vitesse et la tolérance spatiale lorsque vous appuyez deux fois, sous **Action du stylet**, appuyez sur **Appuyer deux fois** puis sélectionnez **Paramètres**. Déplacez le curseur pour effectuer vos réglages.
6. Pour régler la vitesse et la durée de la pression maintenue, sous **Action du stylet**, appuyez sur **Maintenir appuyé** puis sélectionnez **Paramètres**. Déplacez le curseur pour effectuer vos réglages.
7. Pour activer le bouton de fonction du stylet, sélectionnez **Utiliser le bouton du stylet comme équivalent au clic droit**.

REMARQUE : **Stylet et périphériques d'entrée** contient l'option **Utiliser le haut du stylet pour effacer l'écriture** qui n'est pas disponible sur le stylet. Au lieu de cela, vous pouvez définir le bouton de fonction du stylet pour qu'il agisse comme une gomme.

Pour utiliser le bouton de fonction du stylet comme une gomme

1. Appuyez sur **Stylet et tablette**.
2. Appuyez sur **Paramètres de la fonction tactile**.
3. Appuyez sur l'onglet **Stylet**.
4. Sous **Bouton du stylet**, sélectionnez **Gomme**.

Réglage des paramètres de la tablette PC

Dans **Paramètres de la tablette PC**, vous pouvez modifier l'utilisation de droitier à gaucher.

Pour changer de main d'utilisation

1. Ouvrez Motion Dashboard.
2. Appuyez sur **Stylet et tablette**.
3. Appuyez sur **Réglages de la tablette PC**.
4. Sélectionnez l'onglet **Autre** et effectuez le changement désiré.

L'onglet **Paramètres de la tablette PC Affichage** dispose d'une option **Étalonner**. Celle-ci ne s'applique pas à la tablette CL900. Au lieu de cela, si la saisie tactile ne se comporte pas comme désiré, vous pouvez régler l'utilisation tactile comme décrit dans « Utilisation de l'option du capteur tactile » à la page 19.

L'option **Configurer votre stylet et vos écrans tactiles** de l'onglet **Paramètres de la tablette PC Affichage** permet d'attribuer la fonction tactile à l'écran désiré lorsqu'un ou plusieurs écrans sont connectés à la tablette. Par défaut, Windows 7 suppose qu'un écran externe est destiné à la saisie tactile. Pour modifier ce paramètre, exécutez **Configuration** depuis les **Paramètres de la tablette PC** pour attribuer la fonction tactile à l'écran de votre tablette. Si vous disposez de plusieurs moniteurs externes, exécutez la **Configuration** pour attribuer la fonction tactile à l'écran désiré.

REMARQUE : Un clavier doit être branché à la tablette pour effectuer cette procédure.

Pour attribuer la fonction tactile à l'écran désiré

1. Ouvrez Motion Dashboard.
2. Appuyez sur **Stylet et tablette**.
3. Appuyez sur **Réglages de la tablette PC**.
4. Sélectionnez l'onglet **Écran**.
5. Appuyez sur **Configuration** à côté de « Configurer votre stylet et vos écrans tactiles. »
6. Appuyez sur **Saisie tactile**.
7. Appuyez sur la touche **Entrée** jusqu'à ce que les instructions apparaissent sur l'écran destiné à la saisie tactile.
8. Suivez les instructions à l'écran.
9. Appuyez sur **Échap** pour terminer le processus.

Fixation du lien du stylet

Le stylet est fourni avec un lien afin que vous puissiez relier le stylet à votre tablette ou à la station d'accueil afin d'éviter de le perdre. Le lien est constitué d'un cordon avec une boucle à chaque extrémité.

Lorsque vous fixez le lien du stylet, faites une boucle à travers le stylet avant de faire une boucle à l'autre extrémité du point d'attache du lien sur la tablette ou la station d'accueil, comme indiqué ci-dessous.

CONSEIL : Il peut être utile d'utiliser un trombone ou un objet semblable pour vous aider à faire rentrer la boucle.

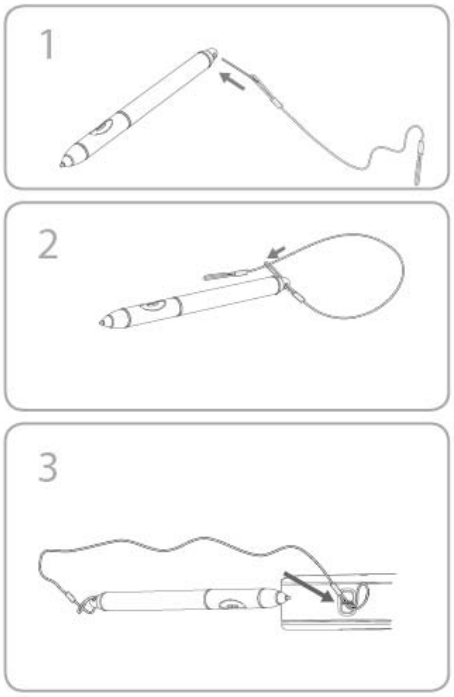

Saisie de texte

Windows 7 fournit un pavé d'écriture virtuel et un clavier visuel que vous pouvez utiliser pour saisir du texte sur votre tablette PC. Windows le nomme panneau de saisie de la tablette PC. Utilisez le pavé d'écriture pour convertir votre saisie manuscrite en texte (écriture manuscrite) ou saisissez des caractères en utilisant le clavier visuel.

Voici le panneau de saisie ouvert avec le pavé d'écriture.

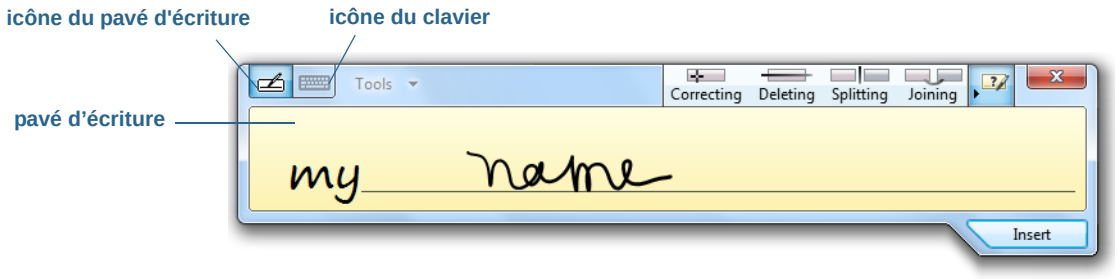

Ouverture du panneau de saisie de la tablette PC

Le panneau de saisie de la tablette PC s'ouvre automatiquement lorsque vous appuyez dans un champ de texte. Vous pouvez également appuyer sur l'onglet situé sur le côté gauche de l'écran pour étendre le panneau de saisie.

Vous avez plusieurs possibilités pour ouvrir le panneau de saisie :

- Appuyez à l'endroit où vous souhaitez entrer du texte, par exemple, sur une zone de texte. Appuyez ensuite sur l'icône du panneau de saisie.
- Appuyez sur l'onglet du panneau de saisie sur le bord gauche de l'écran.

CONSEIL : Pour basculer entre le pavé d'écriture et le clavier visuel, appuyez sur l'icône appropriée.

CONSEIL : Vous pouvez ancrer le panneau de saisie en haut ou en bas de votre écran. En haut du panneau de saisie, sélectionnez **Outils** puis **Ancrage** et sélectionnez l'emplacement souhaité.

REMARQUE : Il est possible que l'icône du panneau de saisie n'apparaisse pas à gauche de l'écran si vous affichez votre bureau à l'aide d'un logiciel de virtualisation du bureau, comme l'application Citrix.

Pour plus d'informations sur le panneau de saisie, appuyez sur **Outils**, puis sur **Rubriques d'aide**.

Utilisation du programme de reconnaissance de l'écriture

Le logiciel numériseur reconnaît rapidement votre écriture car l'outil d'apprentissage automatique rassemble des données sur les mots que vous utilisez et sur votre écriture et stocke ces données dans votre profil utilisateur.

Vous pouvez également apprendre au numériseur à reconnaître votre style d'écriture. En saisissant plusieurs échantillons d'écriture, vous « entraînez » le numériseur à reconnaître votre écriture.

REMARQUE : Un logiciel optionnel de reconnaissance de l'écriture est disponible dans la Boutique Motion Computing.

Démarrage du programme de reconnaissance de l'écriture

1. Ouvrez Motion Dashboard.
2. Appuyez sur **Stylet et tablette**.
3. Appuyez sur **Stylet et périphériques d'entrée**.
4. Appuyez sur **Écriture** et suivez les instructions.

CONSEIL : Vous pouvez initialiser le logiciel numériseur en désactivant l'apprentissage automatique, ce qui est utile si la tablette PC appartenait auparavant à un autre utilisateur. Lorsque vous désactivez l'apprentissage automatique, les données rassemblées et stockées par l'apprentissage automatique sont effacées. Dans **Stylet et périphériques d'entrée**, sélectionnez l'onglet **Écriture** puis l'option **Ne pas utiliser l'apprentissage automatique**. Pour apprendre au numériseur à reconnaître votre style d'écriture, sélectionnez **Utiliser l'apprentissage automatique**.

Utilisation de l'appareil photo et de la caméra

Votre CL900 est équipée d'un appareil photo et d'une caméra intégrés :

- une webcam avant de 1,3 Mpx qui prend en charge la vidéo en streaming.
- Un appareil photo à l'arrière de 3 Mpx, au format JPEG avec une résolution maximale de 2 048 x 1 536 pixels.

Vous pouvez utiliser l'appareil photo et la caméra en même temps pour une communication à distance de qualité. Par exemple, les interlocuteurs peuvent se voir mutuellement grâce à la webcam. Une personne peut utiliser l'appareil pour diffuser de la vidéo en streaming à l'autre personne.

Plusieurs fabricants proposent des logiciels de capture d'images et de webcam adaptés à l'appareil photo/caméra de la tablette CL900. Par exemple, des applications de vidéo-conférence connues comme Skype, Instant Messenger et Windows Live. Les logiciels de capture d'images les plus connus contiennent les applications Adobe, ArcSoft, Corel, DigitByte et MSLSoft, entre autres.

La CL900 contient Photo Paint, une application de l'interface utilisateur ExTOUCH qui prend en charge la webcam et l'appareil photo. La section suivante décrit l'utilisation de la caméra avec Photo Paint.

Utilisation de l'application Photo Paint

L'application Photo Paint est disponible dans l' interface utilisateur ExTOUCH. Cette application nécessite que vous configuriez d'abord la caméras/appareil photo à l'aide du plug-in Microsoft Silverlight. Ensuite, démarrez l'application Photo Paint depuis l'interface utilisateur ExTOUCH pour capturer les images ou les vidéos.

Configuration de la caméra/appareil photo

Avant d'utiliser la caméra/appareil photo, ouvrez Microsoft Silverlight et sélectionnez la caméra/appareil photo à utiliser.

Pour configurer la webcam oul'appareil photo

1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez **Tous les programmes** > **Microsoft Silverlight** > **Microsoft Silverlight** pour ouvrir la fenêtre de configuration de Silverlight :

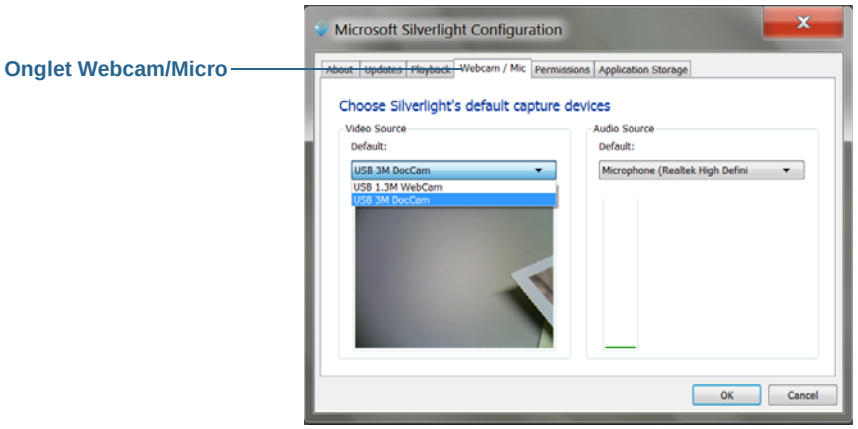

2. Sélectionnez l'onglet **Webcam/Micro**.
3. Sous **Source vidéo**, sélectionnez la caméra à utiliser dans la liste déroulante et appuyez sur **OK**.

Démarrage de l'application Photo Paint

Démarrez l'application Photo Paint depuis la fenêtre principale ExTOUCH.

Pour démarrer l'application Photo Paint

1. Appuyez sur l'icône ExTOUCH pour ouvrir l'interface utilisateur ExTOUCH.

   Le programme de démarrage ExTOUCH apparaît sur le bord de l'écran comme indiqué :

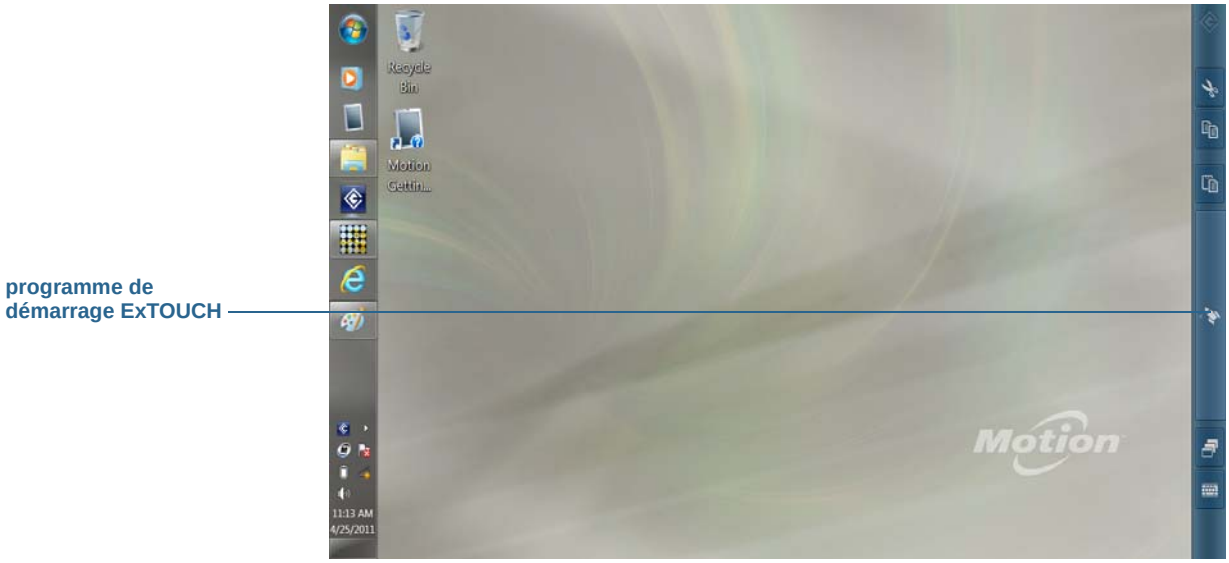

2. Appuyez sur l'icône du programme de démarrage ExTOUCH pour ouvrir la fenêtre principale ExTOUCH :

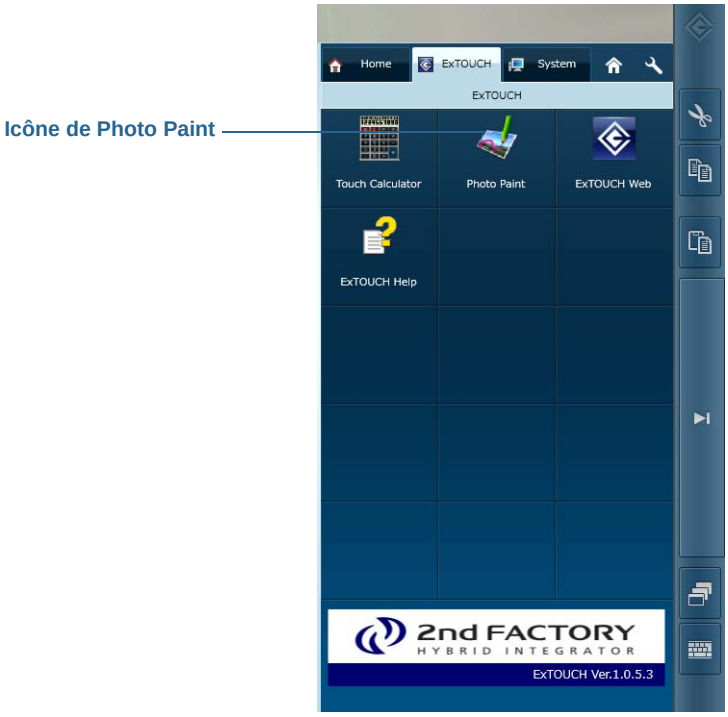

3. Appuyez sur l'icône de Photo Paint pour démarrer l'application de la caméra. Il peut être nécessaire de faire défiler la fenêtre ExTOUCH pour trouver l'icône.

4. Pour quitter la fenêtre de la caméra, appuyez sur **X** en haut de la fenêtre.

Prise de photos avec l'appareil photo

Après avoir configuré l'appareil photo et avoir démarré l'application Photo Paint depuis ExTOUCH, vous pouvez commencer à prendre des photos avec votre tablette CL900.

Pour prendre une photo :

1. S'il ne s'agit pas de la caméra par défaut actuelle, ouvrez Microsoft Silverlight et sélectionnez **USB 3M DocCam**.

2. Ouvrez la barre d'outils ExTOUCH, lancez la fenêtre principale d'ExTOUCH puis démarrez l'application Photo Paint. Consultez « Configuration de la caméra/appareil photo » à la page 25 pour plus de détails.

3. Cadrez le sujet de votre photo dans la fenêtre de l'appareil photo et appuyez sur l'icône de l'appareil photo comme indiqué :

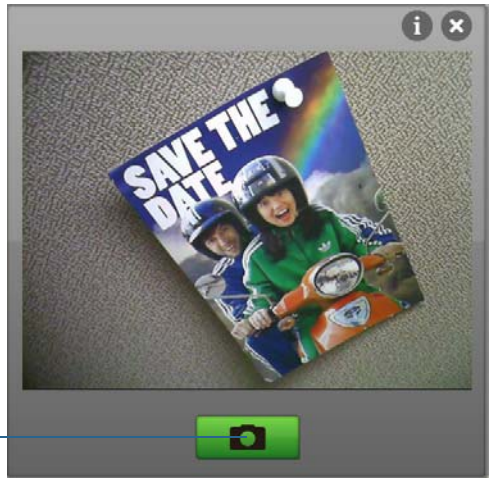

4. Si vous le souhaitez, modifiez la photo.

5. Appuyez sur l'icône Enregistrer comme indiqué :

6. Pour quitter la caméra, appuyez sur **X** en haut de la fenêtre.

CONSEIL : Pour des photos réussies :

- Stabilisez la tablette et laissez-la faire la mise au point.
- Si votre stylet est attaché, assurez-vous que le lien ne se trouve pas devant la lentille de l'appareil.
- Assurez-vous que la luminosité soit correcte.
- Utilisez le mode Édition pour améliorer votre photo.

Utilisation de la webcam

Pour démarrer la webcam

1. S'il ne s'agit pas de la caméra par défaut actuelle, ouvrez Microsoft Silverlight et sélectionnez **USB 1.3 WebCam**.
2. Ouvrez la barre d'outils ExTOUCH, lancez la fenêtre principale d'ExTOUCH puis démarrez l'application Photo Paint. Consultez « Configuration de la caméra/appareil photo » à la page 25 pour plus de détails.
3. Déplacez la tablette pour afficher le sujet désiré dans la fenêtre de la webcam.
4. Pour quitter la webcam, appuyez sur **X** en haut de la fenêtre.

Réglage des options d'affichage

Utilisez les procédures de cette section pour personnaliser les réglages de votre écran. Vous pouvez régler le niveau de luminosité, changer l'orientation de l'écran et modifier l'ordre dans lequel s'effectue le changement d'orientation de l'écran.

Réglage de la luminosité de l'écran

Vous pouvez modifier la luminosité de l'écran, utile pour préserver l'alimentation de la batterie.

Réglage de la luminosité de l'écran

1. Ouvrez Motion Dashboard.
2. Appuyez sur **Écran**.
3. Réglez le curseur de luminosité au niveau désiré.

CONSEIL : Pour optimiser la durée et la visibilité de la batterie, réglez le curseur de luminosité sur le point médian ou légèrement au-dessus.

4. Sélectionnez une option, au choix :
   - **Fixe**—Règle la luminosité de l'écran à un niveau constant. Utilisez le curseur pour régler l'écran sur le niveau de luminosité adéquat. Lorsqu'il est réglé sur Fixe, le capteur de lumière ambiante est ignoré.
   - **Dynamique**—Utilise le capteur de lumière ambiante pour conserver un niveau de luminosité adapté aux conditions d'éclairage. Le réglage Dynamique permet de préserver l'alimentation de la batterie.

Changement de l'orientation de l'écran

Vous pouvez facilement modifier l'orientation de l'écran pour l'adapter à la tâche en cours. L'orientation en mode portrait est utile pour renseigner des formulaires ou lire un livre électronique. L'orientation en mode paysage peut être mieux adaptée à la navigation sur le Web ou au dessin.

CONSEIL : Par défaut, l'écran effectue une rotation automatiquement lorsque vous tournez physiquement la tablette. Pour désactiver cette fonctionnalité, consultez « Activation ou désactivation de la rotation automatique » à la page 29.

Changement de l'orientation de l'écran

1. Ouvrez Motion Dashboard.
2. Appuyez sur **Écran**.
3. Appuyez sur le bouton **Pivoter l'écran**.

Activation ou désactivation de la rotation automatique

Vous pouvez régler l'écran pour qu'il effectue une rotation automatique lorsque vous tournez physiquement la tablette. Par défaut, la rotation automatique est désactivée.

Activation ou désactivation de la rotation automatique de l'écran

1. Dans la zone de notification Windows, appuyez sur **Options**.
2. Cochez ou décochez la case **Rotation de l'écran automatique**.

Configuration d'un écran externe

Vous pouvez utiliser votre tablette avec un moniteur ou un projecteur externe. Lors du branchement de l'écran externe, spécifiez si :

- Développer l'écran de la tablette sur le moniteur externe
- Dupliquer les écrans
- Utiliser le moniteur externe uniquement

Configurez un moniteur externe en le connectant à la tablette CL900, en ouvrant Motion Dashboard sur les paramètres d'**Affichage** puis, dans la liste déroulante **Scénarios d'affichage**, en sélectionnant un des thèmes suivants :

- **Affichage miroir**—Duplique l'affichage de la tablette PC sur le moniteur ou le projecteur externe. Le même bureau s'affiche sur les deux écrans. Le moniteur externe doit disposer de la même résolution que la tablette PC.

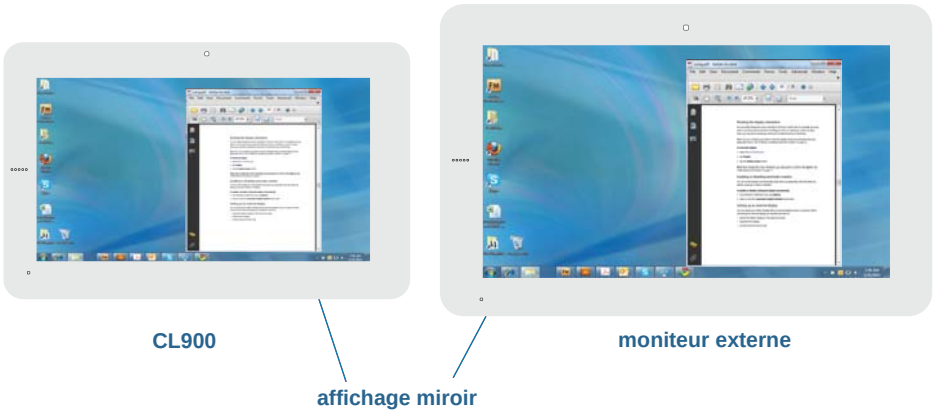

- **Extension avec moniteur principal**—Agrandit la zone du bureau pour inclure le moniteur externe comme moniteur principal. Le moniteur externe peut afficher une résolution différente de celle de la tablette PC.

- **Extension avec tablette principale**—Agrandit la zone du bureau pour inclure le moniteur externe comme moniteur secondaire. Le moniteur externe peut afficher une résolution différente de celle de la tablette PC.
- **Moniteur uniquement**—Utilise le moniteur externe uniquement.
- **Tablette uniquement**—Utilise l'affichage de la tablette PC uniquement.

Pour connecter un moniteur externe à la CL900, vous pouvez utiliser le port micro HDMI (situé sur le côté gauche de la tablette) avec un connecteur approprié, tel qu'un adaptateur DVI-HDMI.

Configuration d'un moniteur externe

1. Connectez le câble du moniteur externe au port micro HDMI de la CL900.
2. Connectez le moniteur externe et mettez-le sous tension.
3. Au besoin, installez le logiciel et les pilotes pour le moniteur. Pour plus d'informations, consultez la documentation du fabricant.

4. Ouvrez Motion Dashboard.
5. Appuyez sur **Écran**.
6. Sélectionnez un **Scénario d'affichage**.

REMARQUE : Après avoir configuré un moniteur externe, il est possible que les événements tactiles n'apparaissent pas sur le moniteur désiré. Par exemple, si vous avez plusieurs moniteurs, il est possible que Windows n'attribue pas la fonctionnalité tactile au bon écran. Pour résoudre ce problème, consultez « Réglage des paramètres de la tablette PC » à la page 21.

Pour plus d'informations sur les scénarios d'affichage personnalisés, consultez les conseils de Motion Computing.

Utilisation de la reconnaissance vocale

La reconnaissance vocale permet d'interagir vocalement avec votre tablette PC. Vous pouvez dicter des documents et des messages électroniques ou utiliser les commandes vocales pour contrôler les programmes.

- **Mode Dictée**—En mode Dictée, l'ordinateur capte tout ce que vous dites et convertit vos mots en texte. Le mode dictée permet d'entrer du texte directement dans un document ou une zone de texte.
- **Mode commande vocale**—En mode Commande vocale, l'ordinateur capte des mots spécifiques qui correspondent à une liste de commandes vocales disponibles. Les commandes permettent de basculer entre des programmes, d'enregistrer des documents, de copier, de coller et d'annuler.

Configuration de la reconnaissance vocale

Avant d'utiliser la reconnaissance vocale, vous devez configurer les micros et préparer le système aux caractéristiques de votre voix. Ensuite, vous pouvez suivre le didacticiel sur la reconnaissance vocale pour apprendre les commandes vocales de base.

Configuration des microphones

Pour de meilleurs résultats, rendez-vous dans un lieu calme.

Configuration des microphones

1. Dans le Panneau de configuration, appuyez sur la catégorie **Options d'ergonomie**, puis sur **Reconnaissance vocale**.
2. Appuyez sur **Configurer le microphone**.
3. Si vous utilisez les microphones intégrés de la tablette PC, sélectionnez **Autres**.
4. Suivez les instructions du programme d'installation.
5. Si le niveau des microphones est approprié, le compteur demeure dans la zone verte lors de la lecture des phrases. Si le niveau est trop bas ou trop élevé, utilisez Motion Dashboard pour le régler (page 16).

Préparez votre ordinateur à reconnaître votre voix

Utilisez cette procédure afin d'améliorer la capacité de votre ordinateur à reconnaître votre voix.

Préparation de votre ordinateur à la reconnaissance de votre voix

1. Dans le Panneau de configuration, appuyez sur la catégorie **Options d'ergonomie**, puis sur **Reconnaissance vocale**.
2. Appuyez sur **Préparez votre ordinateur à mieux vous reconnaître**.
3. Suivez les instructions du programme d'installation.

Recours au didacticiel sur la fonction Parole

Vous pouvez utiliser le didacticiel sur la fonction Parole pour apprendre à utiliser les commandes et la dictée de base. Le didacticiel sur la fonction Parole dure environ 30 minutes.

Recours au didacticiel sur la fonction Parole

1. Dans le Panneau de configuration, appuyez sur la catégorie **Options d'ergonomie**, puis sur **Reconnaissance vocale**.
2. Appuyez sur **Recourir au didacticiel sur la fonction Parole**.
3. Suivez les instructions du didacticiel.

Utilisation de la dictée et des commandes vocales

Après avoir configuré la reconnaissance vocale, vous pouvez l'ouvrir à partir du Panneau de configuration.

Utilisation de la dictée et des commandes vocales

1. Dans le Panneau de configuration, appuyez sur la catégorie **Options d'ergonomie**.
2. Dans **Reconnaissance vocale**, appuyez sur **Démarrer la reconnaissance vocale**.
3. Assurez-vous que la fenêtre Reconnaissance vocale soit ouverte et en écoute.



4. Procédez comme suit, selon le cas :
   - Pour les commandes vocales, prononcez la commande appropriée. Pour obtenir une liste des commandes, recherchez « Commandes vocales » dans le centre d'aide et d'assistance Windows.
   - Pour la dictée, ouvrez le programme que vous souhaitez utiliser et commencez à parler.

   Pour plus d'informations concernant la reconnaissance vocale, recherchez « Reconnaissance vocale » dans le centre d'aide et d'assistance Windows.

Utilisation de la batterie

La CL900 possède une batterie interne qui se charge automatiquement lorsque la tablette est reliée à une prise. Dans des conditions normales, la tablette peut fonctionner sur batterie jusqu'à huit heures.

REMARQUE : La CL900 est équipée d'une batterie lithium-ion intégrée avec une longue durée de vie. Si vous avez besoin de changer la batterie, contactez un fournisseur de services agréé par Motion Computing. Seuls les fournisseurs de services agréés peuvent remplacer la batterie.

Vérification de la charge de la batterie

Vous pouvez vérifier la charge de la batterie restante de plusieurs manières :

- Lorsque la tablette est reliée à une prise, le bouton de jauge de la batterie indique si la batterie est entièrement chargée (vert) ou en charge (orange).
- Lorsque la tablette fonctionne sur batterie, appuyez sur le bouton de jauge de la batterie sur le côté gauche pour afficher les voyants d'état sur le devant de la CL900, indiquant le niveau de charge actuel.
- Dans Motion Dashboard.
- Dans la zone de notification Windows.

L'illustration ci-dessous représente le bouton de jauge de la batterie situé sur le côté gauche de la tablette PC CL900.

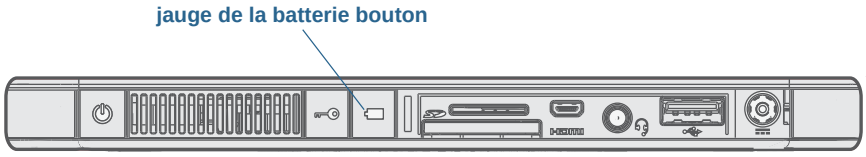

Vérification de la charge de la batterie restante (fonctionnement sur batterie)

1. Appuyez sur le bouton de jauge de la batterie sur le côté gauche de la tablette. Les voyants de jauge de la batterie s'éclairent sur le devant de la tablette lorsque la tablette fonctionne sur batterie.

2. Comptez le nombre de voyants de jauge de la batterie. Chaque voyant représente environ 20 pour cent d'une charge pleine.

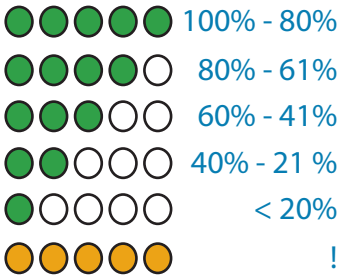

- **Cinq voyants**—La batterie est entièrement chargée.
- **Quatre voyants**—La batterie a 80 % de charge restante.
- **Trois voyants**—La batterie a 60 % de charge restante.
- **Deux voyants**—La batterie a 40 % de charge restante.
- **Un voyant**—La batterie a 20 % de charge restante.
- **Cinq voyant orange**—La batterie est déchargée et doit être rechargée immédiatement.

Vérification de la charge de la batterie (fonctionnement sur secteur)

1. Localisez le bouton de jauge de la batterie sur le côté gauche de la tablette. Le voyant s'illumine lorsque la tablette est connectée à une source d'alimentation.
2. Vérifiez la couleur du bouton de jauge de la batterie pour connaître son état actuel :
   - **Vert constant**—La batterie est complètement chargée et la tablette fonctionne sur secteur.
   - **Orange constant**—La batterie est en charge.
   - **Éteint**—Pas en charge. La tablette fonctionne sur batterie.
   - **Orange clignotant (lent)**—La batterie a moins de 10 pour cent de charge restante.
   - **Orange clignotant (rapide)**—Il y a une erreur. Appelez l'assistance client de Motion Computing.

Contrôle de la charge de la batterie dans Dashboard

1. Ouvrez Motion Dashboard.
2. Appuyez sur **Alimentation**, ce qui affiche le pourcentage de charge de la batterie restante.

Contrôle de l'état de la batterie à partir de la zone de notification (au choix)

- Appuyez sur l'icône Motion et sur **État de la batterie**, ce qui affiche le pourcentage de charge de la batterie restante.
- Appuyez sur l'icône Alimentation, ce qui affiche une représentation graphique de la charge de la batterie restante.

Conseils concernant la batterie et la gestion de l'alimentation

- Pour optimiser la durée de vie d'une batterie, utilisez l'alimentation secteur autant que possible. La batterie se charge automatiquement lorsque la tablette fonctionne sur secteur.
- Pour une autonomie optimale, utilisez l'alimentation secteur lorsque vous utilisez un périphérique USB comme un lecteur DVD ou un disque dur externe.
- Lorsque vous utilisez la batterie et que vous devez laisser le système sans surveillance pendant plusieurs minutes, faites passer le système en mode veille ou hibernation.
- N'oubliez pas que l'écran, le processeur, les cartes sans fil et les accessoires fonctionnent tous sur batterie. En fonctionnement sur batterie, pensez à régler les propriétés et à désactiver les accessoires non utilisés.
- Entretenez votre batterie une fois par mois. Pour l'entretenir, faites fonctionner la tablette sur batterie jusqu'à ce que le niveau de charge de la batterie descende en dessous de 20 pour cent.
- Lorsque vous utilisez la batterie, diminuez la luminosité et activez la luminosité dynamique. Consultez la section « Réglage de la luminosité de l'écran » à la page 28.
- Arrêtez les périphériques sans fil lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Utilisation de la gestion de l'alimentation

Windows 7 intègre un ensemble complet de fonctions de gestion de l'alimentation qui peuvent vous aider à optimiser les performances de votre tablette PC ou économiser de l'énergie. Si nécessaire, vous pouvez modifier les paramètres par défaut.

En plus des optimisations d'alimentation décrites ci-dessous, consultez les astuces concernant la batterie et la gestion de l'alimentation figurant dans la section précédente.

Sélection d'un scénario d'alimentation

Par défaut, la CL900 utilise le scénario d'alimentation Motion Optimized conçu spécifiquement pour les tablettes Motion Computing. Il concilie la nécessité d'économiser l'énergie tout en maximisant les performances du système. Si nécessaire, vous pouvez modifier le scénario d'alimentation Motion Optimized en utilisant Motion Dashboard.

Modification du scénario d'alimentation

1. Ouvrez Motion Dashboard.
2. Appuyez sur **Alimentation**.
3. Appuyez sur **Options d'alimentation**.
4. Sélectionnez un scénario d'alimentation dans la liste de scénarios disponibles.

REMARQUE : Dans **Options d'alimentation**, vous pouvez régler ou créer de nouveaux scénarios d'alimentation. Pour obtenir des détails, appuyez sur le lien « En savoir plus sur les scénarios d'alimentation ».

Modification du fonctionnement du bouton d'alimentation

Pour économiser de l'énergie, vous pouvez déterminer ce qui se produit lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation. Vous pouvez choisir parmi ces options :

- **Veille**—La tablette s'éteint immédiatement et reprend rapidement son activité lorsqu'on la réveille. C'est utile pour économiser de l'énergie lorsque l'on n'utilise pas l'ordinateur pendant un court instant. Cependant, vous perdrez vos données non enregistrées si une coupure de courant se produit pendant la veille.
- **Hibernation**—La tablette s'éteint mais enregistre d'abord vos fichiers et programmes ouverts sur votre disque dur. À la sortie de ce mode, votre bureau est restauré exactement comme vous l'aviez laissé. C'est utile pour économiser l'énergie lorsque vous n'utilisez pas la tablette pour une période de temps prolongée. Cependant, les fichiers et les programmes distants ne sont pas enregistrés.
- **Arrêt**—La tablette s'éteint.

Vous pouvez choisir des paramètres différents selon que la tablette fonctionne sur batterie ou sur secteur. Pour sortir votre tablette de veille, appuyez simplement sur le bouton d'alimentation à nouveau.

Modification de l'action associée au bouton d'alimentation

1. Ouvrez Motion Dashboard.
2. Appuyez sur **Alimentation**.
3. Sous **Bouton d'alimentation sur batterie**, sélectionnez l'action souhaitée lorsque le bouton d'alimentation est pressé pendant que la tablette fonctionne sur batterie.
4. Sous **Bouton d'alimentation sur secteur**, sélectionnez l'action souhaitée lorsque le bouton d'alimentation est appuyé pendant que la tablette est branchée sur une prise.
5. Pour sortie votre tablette de veille, appuyez et relâchez le bouton d'alimentation.

Configuration des utilisateurs et des mots de passe

En fonction du niveau de sécurité dont vous avez besoin, vous pouvez utiliser différents types de comptes d'utilisateurs et de mots de passe pour définir différents niveaux de protection pour l'ordinateur et ses données.

Configuration des comptes d'utilisateurs Windows

Vous pouvez utiliser des comptes d'utilisateurs Windows 7 pour sécuriser les fichiers d'autres utilisateurs sur la tablette PC. Pour ajouter un nouvel utilisateur sur la tablette PC, vous devez disposer d'un compte administrateur sur la tablette PC.

Créez des comptes d'utilisateurs dans la console de gestion Microsoft. Référez-vous aux instructions « Créer un compte utilisateur » dans le centre d'aide et d'assistance Windows pour créer le compte.

Création ou suppression d'un mot de passe BIOS

Un mot de passe BIOS permet de sécuriser le système de base d'entrées-sorties (BIOS) de la tablette PC. Avec un mot de passe BIOS, l'utilisateur doit saisir un mot de passe pour ouvrir l'utilitaire de configuration du BIOS. Vous pouvez également définir un mot de passe au démarrage, ce qui oblige l'utilisateur à saisir un mot de passe pour démarrer l'ordinateur.

AVERTISSEMENT : Lisez cette section attentivement avant de créer un mot de passe système BIOS. Si vous oubliez le mot de passe, vous ne pourrez plus accéder à votre tablette PC. Si cela se produit, contactez votre administrateur système ou votre fournisseur de services.

Création ou suppression d'un mot de passe BIOS

1. Démarrez la tablette.
2. À l'écran d'accueil Motion Computing, appuyez rapidement sur l'écran.

   Une alarme sonne lorsque vous accédez à l'utilitaire de configuration du BIOS. Si l'écran d'accueil ne s'affiche pas, redémarrez l'ordinateur et réessayez.

CONSEIL : Si un clavier est relié, vous pouvez appuyer sur **F2** pour ouvrir l'utilitaire de configuration puis sur les flèches pour sélectionner les objets, et appuyez sur **Entrée** pour sélectionner un sous-menu.

3. Appuyez sur **Sécurité** sur la barre de menu du haut.
4. Sélectionnez **Définir un mot de passe de responsable**.
5. Si un mot de passe est actuellement requis, saisissez le mot de passe en utilisant le clavier visuel et appuyez sur **Entrée**.
6. Saisissez le nouveau mot de passe et appuyez sur **Entrée**. Entrez de nouveau le mot de passe pour le confirmer et appuyez ensuite sur **Entrée**.

REMARQUE : Pour effacer un mot de passe BIOS, appuyez sur **Entrée** deux fois, ce qui vide le champ **Entrer le nouveau mot de passe** et appuyez sur **Entrée**.

7. Si vous voulez que l'utilisateur saisisse le mot de passe au démarrage du système, sélectionnez **Enable Password on boot**.
8. Appuyez sur **Password on boot** puis sur **Activé**.

REMARQUE : Pour ne plus devoir entrer de mot de passe au démarrage, sélectionnez **Désactivé**.

9. Appuyez sur **Entrée**.
10. Au message de confirmation, « Changes have been made », appuyez sur **Continuer** ou appuyez sur **Entrée**.
11. Appuyez sur **Exit** puis sur **Exit Saving Changes** ou appuyez sur **F10** pour enregistrer les modifications et démarrer Windows.

Création ou suppression d'un mot de passe pour le disque dur

Vous pouvez utiliser un mot de passe de disque dur pour protéger la tablette PC et le disque dur.

AVERTISSEMENT : Si vous définissez un mot de passe de disque dur, l'ordinateur ne peut pas démarrer sans lui et les données du disque dur ne peuvent pas être consultées, même s'il est retiré et relié à un autre ordinateur.

Création ou suppression d'un mot de passe de disque dur

1. Démarrez la tablette.
2. Lorsque l'écran d'accueil Motion Computing s'affiche, touchez l'écran.

   Une alarme sonne lorsque vous accédez à l'utilitaire de configuration du BIOS. Si l'écran d'accueil ne s'affiche pas, redémarrez l'ordinateur et réessayez.

CONSEIL : Si un clavier est relié, vous pouvez appuyer sur **F2** pour ouvrir l'utilitaire de configuration puis sur les flèches pour sélectionner les objets, puis appuyez sur **Entrée** pour sélectionner un sous-menu.

3. Appuyez sur **Sécurité** sur la barre de menu du haut.
4. Appuyez sur **Set Hard Disk Password**.
5. Si un mot de passe est requis, saisissez le mot de passe en utilisant le clavier visuel et appuyez sur **Entrée**.
6. Saisissez le nouveau mot de passe et appuyez sur **Entrée**. Entrez de nouveau le mot de passe pour le confirmer et appuyez ensuite sur **Entrée**.

REMARQUE : Pour effacer un mot de passe de disque dur, appuyez sur **Entrée** deux fois, ce qui vide le champ **Entrer le nouveau mot de passe** et appuyez sur **Entrée**.

7. Au message de confirmation « Changes have been made », appuyez sur **Continuer** ou appuyez sur **Entrée**.
8. Appuyez sur **Exit** puis sur **Exit Saving Changes** ou appuyez sur **F10** pour enregistrer les modifications et démarrer Windows.

Localisation de votre numéro de série

Vous pouvez localiser votre numéro de série à partir du menu Démarrer.

Localisation de votre numéro de série

1. Dans le menu Démarrer, appuyez sur **Ordinateur**, puis sélectionnez **Propriétés** dans le menu contextuel.
2. Dans la section **Système** de la page, affichez le **Modèle**. Le numéro de série commence par « **S/N=** ».

REMARQUE : Vous pouvez également trouver votre numéro dans l'utilitaire de configuration du BIOS.

Recherche de logiciels supplémentaires

Pour obtenir des informations sur d'autres logiciels pour votre tablette, rendez-vous sur la page Accessoires Motion Computing et la Boutique Motion Computing. Vous y trouverez des liens pour acquérir des logiciels et télécharger des applications gratuites de Motion et ses partenaires.

Entretien de votre CL900

3

Une maintenance adaptée est la garantie du fonctionnement et de la bonne conservation de votre tablette sur une longue durée. Pour des informations générales sur l'entretien de la tablette PC et de ses composants et accessoires, consultez le *Guide des conseils de sécurité et réglementations* fourni avec votre tablette PC.

AVERTISSEMENT : Suivez les directives ci-dessous lors de l'entretien de votre tablette PC et de ses composants. Toute utilisation inappropriée risque d'endommager la tablette PC et ses composants et d'annuler la garantie.

Entretien général

- Évitez toute exposition de la tablette PC à des températures extrêmes, aux chocs, aux liquides et aux forts champs magnétiques.
- Ne posez pas d'objets lourds sur la tablette PC.

Entretien de l'écran

Suivez ces conseils pour garder votre écran propre :

- Les traces de doigts et la plupart des taches peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon doux (fourni).
- Si nécessaire, utilisez un produit de nettoyage recommandé par Motion Computing pour nettoyer l'écran. Vaporisez le produit sur un chiffon, puis essuyez l'écran. Ne vaporisez jamais directement sur la surface de l'écran et n'utilisez pas non plus de produit nettoyant abrasif.

REMARQUE : Motion Computing propose une liste de produits de nettoyage et de désinfectants chimiques testés sur son site Web. Vous pouvez également acheter des films de protection sur la page des Accessoires Motion Computing.

- Évitez d'utiliser des mouchoirs ou des serviettes en papier pour nettoyer la surface de l'écran. Ils contiennent des fibres de bois qui peuvent rayer l'écran.
- Si du liquide se renverse sur l'écran, essuyez-le immédiatement.
- N'écrivez pas sur l'écran avec un stylo ou un crayon, ni avec aucun autre objet susceptible d'endommager l'écran.
- Lors du transport de la tablette PC, utilisez un étui pour protéger l'écran de tout contact inutile.
- Évitez d'exposer l'écran à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs pour nettoyer ou désinfecter la tablette. Consultez le site Web de Motion Computing pour obtenir une liste des produits de nettoyage testés.

Entretien du stylet

Si vous utilisez un stylet avec votre tablette :

- Lorsque vous n'utilisez pas le stylet, rangez-le dans le repose-stylet ou dans un étui.
- Ne stockez pas le stylet à la verticale sur la pointe. Une pression constante sur la pointe peut affecter l'interaction entre le stylet et le numériseur.
- Ne plongez pas le stylet dans du liquide. Il contient des composants électroniques qui seraient endommagés.
- Dans certains milieux, des particules ou des débris peuvent coller à la pointe du stylet ou à l'écran de la tablette PC. Assurez-vous d'essuyer le stylet pour éviter de rayer l'écran.
- Pour commander de nouveaux stylets ou pointes de stylet, rendez-vous sur la page des accessoires de Motion Computing sur notre site Web.

Entretien de la batterie

Pour optimiser les performances des batteries, entretenez la batterie une fois par mois. Pour l'entretenir, faites fonctionner la tablette sur batterie jusqu'à ce que le niveau de charge de la batterie descende en dessous de 20 pour cent. Branchez-la ensuite sur du courant CA jusqu'à ce qu'elle soit entièrement rechargée.

Pour plus d'informations sur les batteries, consultez la section « Utilisation de la batterie » à la page 33.

Déplacements avec votre tablette PC

Lorsque vous emportez votre tablette PC en déplacement, tenez compte des conseils suivants :

- Placez la tablette PC dans un étui pour protéger l'écran.
- Pour protéger le stylet pendant le voyage, rangez-le dans le repose-stylet ou dans un étui.
- Protégez la tablette PC en la rangeant dans un porte-documents ou dans un bagage à main et évitez tout contact avec les produits de toilette, les liquides et les aliments. Ne la rangez pas dans un bagage enregistré.
- Avant une utilisation prolongée sur le terrain ou un long voyage sans alimentation CA, ajustez les propriétés de l'alimentation afin d'économiser au mieux la batterie. Consultez la section « Sélection d'un scénario d'alimentation » à la page 35.
- Pour les voyages internationaux, procurez-vous les adaptateurs correspondant aux prises électriques de votre pays de destination. Il est inutile d'acheter un convertisseur de tension, car l'adaptateur secteur de Motion s'ajuste automatiquement aux différentes tensions.
- Vous souhaitez peut-être avoir une preuve d'achat ou un passeport des marchandises lors de vos voyages internationaux.
- Consultez votre compagnie d'assurance et votre société de cartes de crédit pour en savoir plus sur l'assistance voyage d'urgence en cas de perte ou de dégradation de votre tablette PC.
- Ne passez pas votre tablette à travers un détecteur de métaux.
- Pour le décollage et l'atterrissage, désactivez la tablette PC ou passez en mode veille prolongée.

REMARQUE : La FAA exige que vous désactiviez les connexions Wi-Fi 802.11, Bluetooth et haut débit mobile avant d'embarquer. Vous pouvez tous les désactiver en une seule fois depuis la page **Sans fil** du Dashboard.

Création d'une archive de sauvegarde

Lorsque vous souhaitez restaurer votre système en utilisant une configuration antérieure prédéterminée, vous pouvez créer une archive de sauvegarde.

REMARQUE : Il n'est pas nécessaire d'effectuer cette tâche si votre tablette PC a un disque dur de 30 Go. Au lieu de cela, utilisez le support de récupération fourni avec votre tablette PC.

Pour créer une archive de sauvegarde d'ordinateur complète

1. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez la catégorie **Système et sécurité**, puis **Sauvegarder et restaurer**.
2. Sélectionnez **Créer une image système** dans la barre de navigation à gauche, puis suivez les instructions.

REMARQUE : Vous avez besoin d'un lecteur flash ou d'un disque dur externe USB sur lequel stocker la copie de sauvegarde.

Procédure de sauvegarde de fichiers individuels

1. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez la catégorie **Système et sécurité**, puis**Sauvegarder et restaurer**.
2. Sélectionnez **Configurer la sauvegarde**.
3. Suivez les instructions affichées pour sauvegarder les fichiers sélectionnés afin de les protéger contre les pertes ou toute suppression accidentelle.

Restauration des données

En cas de problème, vous pouvez utiliser l'Environnement de récupération Windows pour réparer vos fichiers Windows 7. Vous pouvez également restaurer votre ordinateur dans l'état où il se trouvait à sa sortie d'usine. Si un problème grave se produit et que le redémarrage de Windows 7 s'avère impossible, l'option de réparation de l'Environnement de récupération Windows démarre automatiquement.

Vous pouvez également récupérer votre propre archive de sauvegarde créée précédemment, comme décrit à la section « Création d'une archive de sauvegarde » à la page 44.

Utilisation de l'Environnement de récupération Windows

REMARQUE : Reliez un clavier à la tablette pour utiliser l'environnement de récupération Windows.

Réparation des fichiers Windows 7

1. Démarrez ou redémarrez l'ordinateur.
2. Après l'écran BIOS initial, maintenez appuyée la touche **F8**.
3. À l'écran **Options de démarrage avancées**, sélectionnez **Réparer votre ordinateur** et appuyez sur **Entrée**.

4. Sélectionnez une disposition du clavier, puis sélectionnez **Suivant**.
5. Sélectionnez un nom d'utilisateur, entrez le mot de passe, puis sélectionnez **OK**.
6. Dans le menu **Options de récupération système**, cliquez sur **Réparation du démarrage**.

Restauration à partir de votre archive de sauvegarde d'ordinateur complète

1. Démarrez l'ordinateur.
2. Après l'écran BIOS initial, maintenez appuyée la touche **F8**.
3. À l'écran **Options de démarrage avancées**, sélectionnez **Réparer votre ordinateur** et appuyez sur la touche **Entrée**.
4. Sélectionnez une disposition du clavier, puis sélectionnez **Suivant**.
5. Sélectionnez un nom d'utilisateur, entrez le mot de passe, puis sélectionnez **OK**.
6. Connectez le lecteur de DVD ou le disque dur USB utilisé pour stocker votre sauvegarde d'ordinateur.
7. Dans le menu **Options de récupération système**, sélectionnez **Récupération de l'image système**.
8. Suivez les instructions de la boîte de dialogue **Réimager l'ordinateur**.

Restauration de l'image d'usine originale

1. Démarrez l'ordinateur.
2. Après l'écran BIOS initial, maintenez appuyée la touche **F8**.
3. À l'écran **Options de démarrage avancées**, sélectionnez **Réparer votre ordinateur** et appuyez sur la touche **Entrée**.
4. Sélectionnez une disposition du clavier, puis sélectionnez **Suivant**.
5. Sélectionnez un nom d'utilisateur, entrez le mot de passe, puis cliquez sur **OK**.
6. Dans le menu **Options de récupération système**, sélectionnez **Réinstaller Windows**.
7. Sélectionnez **Oui** pour réinstaller Windows.

   Les données actuelles seront enregistrées dans un répertoire Windows.old.

Restauration des fichiers individuels

Si vous avez défini une sauvegarde Windows, vous pouvez l'utiliser pour récupérer les données que vous avez archivées. Vous pouvez restaurer des fichiers individuels, des fichiers multiples ou tous les fichiers contenus dans une copie de sauvegarde.

Restauration des fichiers de sauvegarde

1. Dans le **Panneau de configuration**, appuyez sur la catégorie **Système et sécurité**, puis sur **Sauvegarder et restaurer**.
2. Sélectionnez **Restaurer les fichiers**.
3. Suivez les instructions permettant de restaurer des fichiers et des dossiers individuels qui ont été endommagés ou supprimés accidentellement.

Dépannage et FAQ 4

Malgré les tests de performances et de qualité approfondis auxquels sont soumis les tablettes PC de Motion Computing, des problèmes peuvent survenir. Si vous ne trouvez pas les informations que vous cherchez dans ce chapitre, consultez l'assistance de Motion Computing.

Dépannage

Les informations de ce chapitre permettent d'identifier et de résoudre les problèmes courants. Si un problème peut avoir plusieurs origines, la cause la plus courante est répertoriée en premier.

Alimentation

L'ordinateur ne s'éteint pas

- Une application ne répond peut-être pas. Arrêtez l'application manuellement avec le Gestionnaire des tâches. Appuyez sur le bouton de sécurité Windows, puis sélectionnez **Démarrer le gestionnaire des tâches**. Vous pouvez également forcer la tablette à s'éteindre en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation pendant cinq secondes.

L'ordinateur ne passe pas en mode Hibernation.

- Le mode Hibernation n'est peut-être pas activé. Activez le mode Hibernation en réglant le fonctionnement du bouton d'alimentation dans Motion Dashboard. Consultez la section « Modification du fonctionnement du bouton d'alimentation » à la page 36.

L'ordinateur ne quitte pas le mode Hibernation lorsqu'il fonctionne sur batterie

- La batterie est peut-être déchargée. Branchez l'ordinateur sur le secteur.

L'écran devient noir alors que la tablette PC fonctionne toujours

- L'ordinateur a peut-être éteint l'écran pour économiser de l'énergie. Pour restaurer l'écran, touchez-le avec votre doigt ou avec le stylet.
- L'ordinateur est peut-être passé en mode Veille. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant une seconde environ.
- L'ordinateur est peut-être passé en mode Hibernation car la charge de la batterie est faible. En mode Hibernation, le voyant d'alimentation est éteint. Branchez l'ordinateur sur le secteur, puis maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant une seconde environ.

Batterie

L'autonomie de la batterie est faible (moins de huit heures).

- La chaleur ou le froid peuvent influencer défavorablement la charge de la batterie. Si vous utilisez l'ordinateur dans de telles conditions, branchez-le sur le secteur.
- Des périphériques accessoires (comme un lecteur DVD) et des applications très gourmandes en espace sur le disque dur peuvent décharger la batterie plus rapidement. Ôtez les périphériques accessoires ou, si possible, utilisez l'alimentation secteur.
- Entretenez la batterie une fois par mois en utilisant la tablette sur batterie et en permettant à la charge de la batterie de descendre en dessous de 20 pour cent avant de brancher la batterie sur le secteur.
- Pour d'autres conseils d'optimisation de la batterie, consultez « Conseils concernant la batterie et la gestion de l'alimentation » à la page 35.
- Faites remplacer la batterie. Bien que la batterie lithium-ion intégrée soit conçue pour durer longtemps, vous pourriez avoir besoin de la remplacer. Si tel est le cas, contactez votre fournisseur de services Motion Computing. Seuls les fournisseurs de services agréés peuvent remplacer la batterie.

Écran

Lorsque je me connecte à un moniteur externe, le curseur apparaît sur le moniteur externe et pas sur ma tablette

- Ce problème est fréquent avec Windows 7. Si vous avez plusieurs écrans tactiles, il est possible que Windows n'attribue pas la fonctionnalité tactile au bon écran. Pour corriger ce problème, suivez la procédure de « Réglage des paramètres de la tablette PC » à la page 21.

Lorsque je déconnecte un moniteur externe, la zone du bureau est plus grande que l'écran de la tablette PC

- L'ordinateur peut avoir étendu le bureau au-delà de la zone d'affichage de la tablette PC lorsqu'il a été connecté au moniteur externe. Utilisez le Motion Dashboard pour définir la tablette PC comme écran actif afin qu'elle retourne à l'état normal.

  1. Ouvrez le Motion Dashboard.
  2. Appuyez sur **Écran**.
  3. Dans la liste déroulante de **scénarios d'affichage**, sélectionnez **Tablette uniquement** pour faire de la tablette PC l'écran principal.

Pour plus d'informations, consultez la section « Configuration d'un écran externe » à la page 29.

L'affichage est trop faible

- Le réglage de la luminosité est peut-être trop bas. Utilisez Motion Dashboard pour augmenter la luminosité de l'écran. Consultez la section « Réglage de la luminosité de l'écran » à la page 28.

L'écran est illisible ou déformé

- La résolution et la couleur sont peut-être mal configurées. Utilisez les propriétés d'affichage de Windows pour réinitialiser les paramètres d'affichage. Dans le panneau de configuration Windows, sélectionnez la catégorie **Matériel et audio**. Dans **Écran**, modifiez les paramètres désirés.
- Le pilote de l'écran a peut-être été supprimé ou corrompu. Utilisez le Gestionnaire de périphériques Windows pour réinstaller le pilote.

Mise à jour du pilote d'affichage

1. Vérifiez que la tablette est connectée au réseau.
2. Dans le Panneau de configuration, appuyez sur la catégorie **Système et sécurité**.
3. Sélectionnez **Système**.
4. Sous Système, sélectionnez **Gestionnaire de périphériques**.
5. Étendez **Adaptateurs d'écran**.
6. Sélectionnez l'adaptateur, puis **Action** > **Mettre à jour le pilote**.
7. Suivez les instructions à l'écran.

Saisie tactile ou au stylet

La tablette PC ne répond pas au stylet que j'utilise

- Vous utilisez peut-être un périphérique d'entrée inapproprié. Seuls les stylets Motion peuvent être utilisés pour écrire sur l'écran de la tablette PC. La tablette PC ne réagit pas aux autres stylets ni aux stylets en plastique.

Lorsque j'ajoute un écran externe, la saisie tactile n'apparaît pas sur l'écran désiré

- Effectuez la configuration depuis la page **Paramètres de la tablette PC** du Dashboard. Consultez la section « Réglage des paramètres de la tablette PC » à la page 21.

Lorsque j'écris, il m'arrive de cliquer par inadvertance sur le bouton de fonction du stylet

- Essayez d'ajuster votre façon de tenir le stylet. Évitez de laisser votre doigt posé sur le bouton de fonction. Vous pouvez également désactiver le bouton de fonction. Consultez la section « Réglage des paramètres du stylet » à la page 20.

Le bouton de fonction du stylet ne fonctionne pas

- Vous n'appuyez peut-être pas assez tôt sur le bouton. Essayez de maintenir appuyé le bouton de fonction du stylet avant de toucher l'écran avec le stylet.
- Vous avez peut-être désactivé le bouton de fonction du stylet. Consultez la section « Réglage des paramètres du stylet » à la page 20.

Les instructions à l'écran me demandent d'appuyer sur Entrée ou Échap mais je n'ai pas de clavier.

- Branchez un clavier à la tablette pour continuer.

La CL900 ne répond pas lorsque j'appuie ou touche avec mon doigt.

- Essayez d'utiliser une zone plus importante de votre doigt pour appuyer et toucher.

La tablette CL900 répond au toucher de manière intempestive

- Envisagez de modifier un paramètre tactile afin d'avoir à double-cliquer sur l'écran pour activer la fonction tactile. Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez **Motion Computing** > **Motion Dashboard** et appuyez sur **Stylet et tablette**. Appuyez sur **Paramètres de la fonction tactile** puis sur **Mode Auto**.
- Il est parfois utile de réinitialiser le système tactile de la tablette. Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez **Motion Computing** > **Motion Dashboard** et appuyez sur **Stylet et tablette**. Appuyez sur **Paramètres de la fonction tactile**, puis sur **Capteur tactile**, et enfin sur **Démarrer**. Un programme d'étalonnage démarre. Ne touchez pas l'écran avant la fin du programme.

Ports et connecteurs

Le système ne reconnaît pas le périphérique USB 2.0

- La reconnaissance d'un périphérique USB par Windows peut prendre un certain temps. Attendez un instant pour voir si Windows reconnaît le périphérique.
- Le périphérique est peut-être mal connecté. Vérifiez la connexion, puis vérifiez le branchement sur le port USB.
- Le pilote requis n'est peut-être pas inclus sous Windows. Cherchez un pilote à jour sur le site Web du fabricant ou utilisez le CD d'installation fourni avec le périphérique.

La tablette PC est sur sa station d'accueil, mais le système ne reconnaît aucun périphérique accessoire, tel que le disque dur ou le moniteur

- La tablette PC n'est peut-être pas positionnée correctement sur la station d'accueil. Retirez la tablette PC de la station d'accueil, puis reposez-la.

Réseau

L'adaptateur sans fil reste connecté de manière intempestive

- Désactivez l'adaptateur sans fil désiré de Motion Dashboard. Depuis la page **Sans fil** du Dashboard, décochez la case à côté de l'adaptateur sans fil à désactiver. Pour plus d'informations, consultez la section « Activer le sans fil » à la page 8.

Je n'arrive pas à établir de connexion réseau avec l'adaptateur Ethernet

- Le port Ethernet pour la CL900 est situé sur la station. Pour vous connecter à un réseau Ethernet, reliez un câble Ethernet au port Ethernet de la station. Si cela ne fonctionne pas, essayez de retirer et de rebrancher le câble Ethernet. Essayez ensuite de remplacer le câble.

Wi-Fi 802.11

Je ne parviens pas à me connecter à un réseau Wi-Fi 802.11 sans fil

- Le Wi-Fi 802.11 nécessite un point d'accès. De nombreux lieux publics offrent des points d'accès (hot spots). Le Wi-Fi est disponible à votre domicile si vous possédez un routeur sans fil adapté.
- Le Wi-Fi 802.11 doit être activé depuis le Motion Dashboard. Pour plus d'informations, consultez la section « Activer le sans fil » à la page 8.
- Votre tablette est peut-être trop éloignée du point d'accès.
- Vous n'avez peut-être pas les droits d'accès éventuels (droits d'accès, nom d'utilisateur, mot de passe et configuration réseau via un administrateur).
- Les paramètres de sécurité de votre tablette peuvent empêcher la connexion, par exemple, la diffusion d'un nom de réseau ou le cryptage peuvent être activés.

Bluetooth

Je ne réussis pas à me connecter à un réseau Bluetooth

- Le Bluetooth doit être activé depuis le Motion Dashboard. Pour plus d'informations, consultez la section « Activer le sans fil » à la page 8.
- Votre périphérique Bluetooth doit être associé. Consultez la section « Configuration de la fonction Bluetooth » à la page 9.
- Votre périphérique Bluetooth est hors de portée. Les appareils Bluetooth sont conçus pour la communication à faible portée et peuvent se connecter à des distances allant jusqu'à 10 mètres.

J'ai essayé d'associer mon périphérique Bluetooth à plusieurs reprises mais sa détection a échoué :

- Le Bluetooth doit être activé depuis le Motion Dashboard. Pour plus d'informations, consultez la section « Activer le sans fil » à la page 8.
- Assurez-vous que le périphérique Bluetooth que vous ajoutez est détectable. Pour plus d'informations, consultez les instructions du fabricant du périphérique.
- Assurez-vous que la batterie du périphérique Bluetooth est chargée.
- Contrôlez quels périphériques Bluetooth sont connectés. Dans la zone de notification, appuyez sur l'icône Bluetooth et sélectionnez **Afficher les périphériques Bluetooth**. La fenêtre Périphériques affiche tous les périphériques Bluetooth actuellement connectés.
- Si la tablette PC ne détecte toujours pas le périphérique Bluetooth, demandez de l'aide au fabricant du périphérique.

Mon périphérique Bluetooth ne fonctionne pas correctement

- Certains problèmes surviennent lors de l'utilisation de périphériques Bluetooth. Consultez la section « Conseils concernant la fonction Bluetooth sans fil » à la page 52.

Conseils concernant la fonction Bluetooth sans fil

Motion Computing et ses partenaires Bluetooth ont travaillé ensemble pour assurer le succès de cette technologie et garantir l'interopérabilité du Bluetooth. Cette collaboration a permis de mettre à jour les problèmes de fonctionnement suivants :

- **Interférences**—Si vous exécutez simultanément les fonctions Bluetooth et Wi-Fi 802.11, des interférences peuvent affecter les performances de la fonction Bluetooth. Cela se remarque d'autant plus si :
  - Vous essayez de transférer de gros volumes de données, tels que les transferts de fichiers ou l'impression de gros documents.
  - Plusieurs appareils Bluetooth fonctionnent en même temps dans un bureau.
- **Reconnaissance vocale**—L'audio Bluetooth ne prend pas encore entièrement en charge la reconnaissance vocale. Nous vous recommandons donc de ne pas utiliser de casque sans fil Bluetooth pour la reconnaissance vocale. En outre, Motion Speak Anywhere est conçu pour enregistrer des sons clairs, dicter des notes et utiliser des commandes vocales sans que ces opérations ne nécessitent de casque.
- **Déconnexion**—Certains périphériques Bluetooth se déconnectent lorsqu'ils sont en mode économie d'énergie. La plupart se reconnectent automatiquement lorsqu'ils sont réactivés.
- **Pilotes incompatibles**—Si vous tentez d'installer d'autres casques sans fil ou d'autres pilotes audio (Bluetooth ou USB) qui ne sont pas compatibles avec les pilotes audio de la tablette PC, vous risquez de provoquer une panne du système audio de la tablette PC.
- **Interopérabilité**—Si vous rencontrez des problèmes d'interopérabilité sur des périphériques Bluetooth, contactez le fabricant de votre périphérique Bluetooth et vérifiez la compatibilité de ce dernier avec le logiciel Bluetooth installé sur votre tablette PC.
- **Sécurité**—Les périphériques Bluetooth utilisent une clé de sécurité pour établir une connexion sécurisée entre la tablette PC et le périphérique Bluetooth. Bien que l'échange de la clé de sécurité permette de protéger vos données, la technologie sans fil Bluetooth ne saurait être considérée comme entièrement sécurisée.

Haut-débit mobile avec GPS

Je ne réussis pas à me connecter à un réseau haut-débit mobile

- Pour profiter du réseau haut-débit mobile (WWAN), vous devez avoir souscrit un forfait données auprès d'un fournisseur de téléphonie mobile tel que AT&T, Millicom, Orange, SK Telecom, T-Mobile, Verizon ou Vivo, entre autres.
- Si votre fournisseur de réseau est sur un réseau UMTS, il doit vous fournir une carte SIM pour activer le service haut-débit mobile. La carte SIM s'insère dans la fente sur le côté gauche de la tablette. La carte SIM contient vos informations de compte.
- Le haut-débit mobile avec GPS doit être activé depuis le Motion Dashboard. Pour plus d'informations, consultez la section « Activer le sans fil » à la page 8.
- Le haut-débit mobile doit être configuré dans le logiciel Motion Connection Manager. Consultez la section « Configuration du haut-débit mobile avec GPS (WWAN) » à la page 9.

Le GPS ne fonctionne pas

- Le récepteur GPS est uniquement disponible si vous avez acheté votre CL900 avec le haut-débit mobile avec module GPS optionnel.
- Le haut-débit mobile avec GPS doit être activé depuis Motion Dashboard. Consultez la section « Activer le sans fil » à la page 8.
- Motion Connection Manager doit être en cours d'exécution. Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez **Motion Connection Manager > MotionCM**.
- Le module GPS doit être démarré depuis le Connection Manager. Dans la zone de notification, appuyez sur l'icône Motion Connection Manager et sélectionnez **Start GPS (Démarrer le GPS)**.
- L'application de navigation ou de cartographie GPS que vous utilisez doit pouvoir gérer des informations standard NMEA GPS.

Mon GPS ne fonctionne pas correctement

- Le haut-débit mobile avec GPS doit être activé depuis le Motion Dashboard. Consultez la section « Activer le sans fil » à la page 8.
- Si les performances sont lentes, il se peut que vous bloquiez l'antenne GPS qui se trouve du côté droit de la tablette comme indiqué ci-dessous.

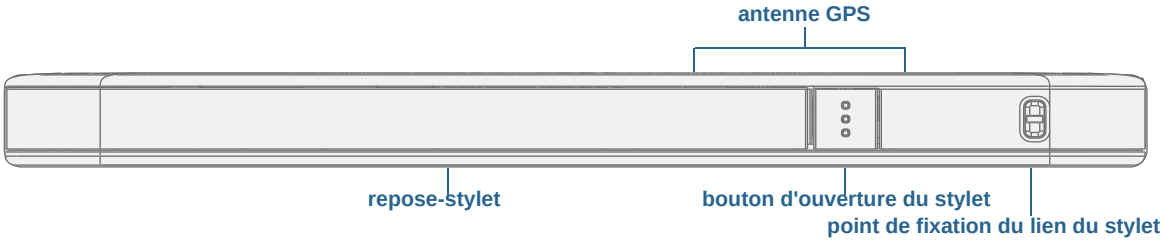

Audio

Les haut-parleurs intégrés n'émettent aucun son

- Vérifiez qu'aucun câble ne soit relié au port entrée/sortie audio. Le branchement d'un casque ou de haut-parleurs externes désactive les haut-parleurs intégrés.
- Le réglage du volume est peut-être trop bas ou coupé. Motion Dashboard permet d'augmenter le volume ou de désactiver la sourdine. Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez **Motion Computing** > **Motion Dashboard**, puis appuyez sur **Audio** et déplacez le curseur au volume souhaité.

Ni les haut-parleurs intégrés ni les haut-parleurs externes n'émettent de son

- Le réglage du volume est peut-être trop bas ou coupé. Motion Dashboard permet d'augmenter le volume ou de désactiver la sourdine. Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez **Motion Computing** > **Motion Dashboard**, puis appuyez sur **Audio** et déplacez le curseur au volume souhaité.
- Les composants audio intégrés ont peut-être été supprimés. Si vous installez un appareil audio tiers (comme un périphérique USB ou Bluetooth), le système audio intégré risque de ne pas fonctionner. Dans ce cas, réinstallez les pilotes audio. Après l'installation, si vous rencontrez encore des problèmes d'enregistrement, contactez votre administrateur système ou votre fournisseur de services.

Système

J'ai oublié mon mot de passe BIOS et je n'ai plus accès à mon ordinateur

- Vous pouvez entrer plusieurs mots de passe incorrects avant que le BIOS ne verrouille temporairement le système. Vous pouvez essayer encore en redémarrant le système. Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter, contactez votre administrateur système.

L'ordinateur semble fonctionner plus lentement que d'habitude

- Redémarrez.
- Le disque dur est peut-être plein ou presque plein. L'utilitaire de nettoyage permet de libérer de l'espace sur le disque dur. Pour plus d'informations, consultez le centre d'aide et d'assistance Windows.
- Il faut peut-être défragmenter le disque dur. Le défragmenteur de disque permet de consolider les fichiers et dossiers sur le disque dur. Pour plus d'informations, consultez le centre d'aide et d'assistance Windows.

Foire aux questions

Comment puis-je prolonger l'autonomie de la batterie ?

- Pour des économies maximales, utilisez le scénario d'alimentation **Économiseur d'énergie (Power saver)**. Consultez la section « Sélection d'un scénario d'alimentation » à la page 35.
- Utilisez le réglage d'écran Luminosité dynamique. Cette fonction contrôle automatiquement la luminosité de l'écran pour économiser l'énergie. Consultez la section « Réglage de la luminosité de l'écran » à la page 28.
- Réglez la luminosité de l'écran au plus faible, tout en restant dans un niveau confortable. Consultez la section « Réglage de la luminosité de l'écran » à la page 28.
- Déconnectez les connexions Ethernet inutilisées. Si vous n'utilisez pas l'adaptateur sans fil et l'adaptateur Bluetooth, désactivez-les. Déconnectez les périphériques USB inutiles. Pour désactiver l'adaptateur, dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez **Motion Computing** > **Motion Dashboard**, appuyez sur **Sans fil** et décochez la case située en face de **Activer la fonction sans fil interne Bluetooth**.
- Arrêtez l'ensemble des applications et des processus en arrière-plan inutiles.

Comment savoir si la tablette se charge lorsque je la branche à un adaptateur secteur ?

- Le bouton de charge de la batterie du côté gauche de la tablette est orange lorsque la tablette est en cours de chargement.

Comment vérifier la charge de la batterie lorsque j'utilise la batterie ?

- Lorsque vous appuyez sur le bouton de charge de la batterie du côté gauche de la tablette, le voyant de charge de la batterie s'allume à l'avant. Si aucune lumière n'apparaît, branchez immédiatement la tablette à une source d'alimentation. Cinq voyants indiquent que la charge est complète.

Comment nettoyer l'écran ?

- Pour nettoyer l'écran d'affichage, essuyez-le avec un chiffon doux (comme le chiffon fourni). Ne vaporisez pas de nettoyant, ne vaporisez/versez pas de liquides, n'utilisez pas de nettoyant abrasif sur l'écran ni sur aucune partie de la tablette PC. N'utilisez pas de mouchoirs ni de serviettes en papier pour nettoyer l'écran. Ils contiennent des fibres de bois qui peuvent rayer l'écran.
- Motion Computing propose une liste de produits de nettoyage et de désinfectants chimiques testés sur son site Web.

Les rayures risquent-elles d'affecter les performances de l'écran ou du numériseur ?

- Selon nos tests, un écran rayé ne cause pas une diminution sensible des performances.

À quel point l'écran est-il sensible aux différents éléments ?

- Comme tout ordinateur ou appareil électronique, la tablette PC doit être protégée des liquides, de la poussière, du sable, d'autres contaminants et de la chaleur extrême.

Est-ce que tous les moniteurs, les périphériques USB, les claviers et les souris peuvent fonctionner avec la tablette PC ?

- Si le périphérique dispose d'un pilote pour Windows, il fonctionnera avec la tablette PC. Pour un meilleur résultat, un moniteur externe doit être numérique—et capable de se connecter avec la CL900 via le port micro HDMI. Pour obtenir une liste des produits ayant été testés pour Windows, recherchez la page des produits testés de Windows Marketplace sur le site Web de Microsoft.

Comment ajuster la tablette PC pour les gauchers ?

- Dans Motion Dashboard, appuyez sur **Stylet et tablette**, puis sur **Paramètres de la tablette PC**, puis sur l'onglet **Autre**. Vous pouvez choisir entre droitier et gaucher pour modifier l'emplacement des menus.

Comment puis-je arrêter les rotations automatiques de l'écran ?

- Depuis la zone de navigation, appuyez sur l'icône Motion , puis sur **Options** et désactivez la **Rotation de l'écran automatique**.

Comment étalonner mon doigt et le stylet pour la saisie tactile ?

- Vous n'avez pas besoin d'étalonner la CL900. Si l'écran tactile ne répond pas comme vous le souhaitez ou s'il répond de manière erratique à la saisie, vous pouvez l'ajuster. Consultez la section « Utilisation de l'option du capteur tactile » à la page 19.

De quoi ai-je besoin pour utiliser la tablette PC à l'étranger ?

- Vous aurez besoin d'un adaptateur de prise que vous pouvez trouver dans les aéroports et les boutiques d'articles de voyage. Il est inutile d'acheter un convertisseur de tension, car l'adaptateur secteur de Motion s'ajuste automatiquement aux différentes tensions.

Index

A

accessoires 11, 39
Accessoires Motion Computing 11, 39
AcrSoft 24
activité du disque dur 18
adaptateur CA 6
Adobe 24
affichage miroir 30
affichage moniteur seul 30
affichage tablette seule 30
alimentation CA 7
ancrage du panneau de saisie à l'écran 23
antenne GPS 53
antenne, GPS 53
appareil photo 7
    démarrage 25
    utilisation 26
applications de vidéo-conférence 24
applications Web 14
appuyer deux fois 18, 19, 20
appuyez 7
arrêter 36
Assistance Motion Computing 11, 47
audio
    dépannage 54
    paramètres 17
    pilotes 54

B

barre des tâches 16
    déplacement à gauche 15
Base de connaissances 11
batterie
    conseils 35
    contrôle de l'état 33, 55
    état 18, 34, 43
    Lithium Ion 1
    optimisation 35, 55
    remplacement 33
    utilisation 33–35
batterie AAAA 2
BIOS
    configuration d'un mot de passe 37
    dépannage du mot de passe 54
    nécessite un mot de passe au démarrage 37
    options de démarrage 44
    récupération des données 44
    Utilitaire de configuration 38
Bluetooth
    conseils 52
    création 9, 52
    détection 51
boutique d'applications 14
Boutique Motion Computing 11, 24
bouton d'alimentation 5, 36
Bouton d'alimentation sur batterie ou sur secteur 36
bouton d'ouverture du stylet 6
bouton de jauge de la batterie 5, 33
bureau
    Document de démarrage 14
    Icône du panneau de saisie 14
    Icône EXOPC 14
    Icône ExTOUCH 14
    introduction 13
    thèmes 15

C

caméra, appareil photo 7
    appareil photo 7, 26
    Application Photo Paint 26
    configuration de Silverlight 25
    utilisation 24
    webcam 4, 28
capteur de lumière ambiante 4, 28
capteur tactile 19, 56
caractéristiques 2
carte bancaire 18
changement d'orientation de l'écran 28, 56
CL900
    accessoires 11
    arrêt 36
    bureau 13
    caractéristiques 1
    configuration 2
    configuration des utilisateurs et des mots de passe 36

configuration du mot de passe BIOS 37
couches de l'interface utilisateur 14
fonctionnalités optionnelles 2
gestion du Motion Dashboard 16–21
localiser le numéro de série 39
logiciel 39
présentation du matériel 3–7
Thèmes MotionTouch 15
CL900, réparation 44
clavier 23, 55
clavier visuel 23
clic droit 18, 20
commandes vocales 31
connecteur d'ancrage 6
contrôle de l'état de la batterie 33
Corel 24
couche de l'interface utilisateur 14
Couche IU EXOPC 14
Couche IU ExTOUCH 14
création
Bluetooth 52
d'un mot de passe BIOS 37
d'un mot de passe de disque dur 38
de la tablette PC 7
Ctrl + Alt + Suppr 5

D

Dashboard. Consultez aussi la page Motion Dashboard 16
de votre tablette 39
Démarrage 11, 14
démarrage 7
dépannage
audio 54
batterie 48
saisie 49
déplacement de la barre des tâches 15
déplacements avec votre tablette PC 43
désinfectants 42, 55
diffuser de la vidéo en streaming 24
DigitByte 24

E

écran
changement d'orientation 28
dépannage 48–49
désactivation de la rotation automatique 56
entretien et nettoyage 42
extension 30
luminosité dynamique luminosité fixe 28
luminosité fixe 28
miroir 30
orientation 56
paramètres 28–31
rayures 42, 55
résistance aux rayures 1
rotation de l'écran automatique 18, 29, 56
Scénario d'affichage 29, 31
tactile avec plusieurs 21
utilisation 28
verrouillage de l'orientation de l'écran 29
écran d'accueil 37
écran étendu 30
écran externe, utilisation 29
écran tactile 1, 4
entretien de 42
écran. Consultez la page écran 56
écriture manuscrite 18, 23
entretien de la batterie 43
entretien et maintenance
écran 42
entretien général 41
réparation et récupération 44
stylet 42
stylet de la tablette 42
Environnement de récupération 44
étalonner 21, 56
exécution de la procédure de réparation et de récupération 44
exigence de la FAA en matière d'équipements sans fil lors de voyages en avion 43
EXOStore 14
ExTOUCH
barre d'outils 25
démarrage de la caméra/appareil photo avec 24
icône de démarrage 26

F

fente pour carte SD 1, 5
fente pour carte SIM 1, 5
foire aux questions 55

fonction tactile
dépannage 49
désactivation de la saisie tactile 19
et stylet 19
étalonner 21
mouvements 20
pointeur, afficher ou masquer 20
pointeur, réglage 20
réglage de la tolérance spatiale, de la vitesse et de la durée 20, 21
saisie multiple 18
sur plusieurs écrans 31
utilisation 18–21
utilisation de plusieurs moniteurs 21
formation 11

G

gaucher 17, 21, 56
gestion de réseau sans fil 9
gomme 21
utiliser le bouton de fonction du stylet comme 21

H

haut-débit mobile 1, 9
Haut-débit mobile Gobi avec module GPS 1
haut-débit mobile, GPS 2
haut-parleur 3, 17, 54
hibernation 47
à propos de 36

J

jauge de la batterie 4, 33

L

Le haut-débit mobile avec module GPS 2
LED BL 1
lien
utilisation 22
localisation du numéro de série 39
logiciel de capture d'images 24
luminosité dynamique 28

M

maintenance, données
récupération 44
sauvegarde 44
matériel
création d'un mot de passe pour 38
mot de passe, dépannage 54
présentation 3–7
menu contextuel 18
Messenger 24
microphones 3, 17, 31
mode de saisie 19
mode dictée 31
mode paysage 28, 29
mode portrait 28, 29
moniteur numérique 6, 55
moniteur. Consultez également la rubrique moniteur tactile 55
moniteurs
fonction tactile 31
saisie tactile 21
moniteurs, utilisation de plusieurs 29
mot de passe au démarrage 37
mot de passe de disque dur, création 38
mot de passe, dépannage 54
Motion Connection Manager 53
Motion Dashboard 8, 14, 18
ouverture 16
utilisation 16–31
mouvements 20
activer la saisie multiple 20
mouvements multiples 20
MSLSoft 24

N

nettoyage de l'écran 42
N-trig 19
numériseur 18, 23
N-trig 19
options Motion Dashboard 19
réglage fin 19

O

optimisation
batterie 35
scénario d’alimentation 35
options de démarrage 44
orientation en mode portrait 28

P

Panneau de saisie
icône du bureau 14

panneau de saisie 14
  ancrage 23
  utilisation 23
Panneau de saisie de la tablette PC
  ancrage à l'écran 23
  utilisation 23
pavé d'écriture virtuel 23
pavé d'écriture 23
Photo Paint 26
photos
  prise de 26
photos, prise 24
port adaptateur secteur 6
port HDMI 6
port micro HDMI 1, 6, 30, 55
port USB 2.0 6
  dépannage 50
présentation
  ports et connecteurs 4
prise jack entrée/sortie audio 1, 6
procédure de récupération 44
procédures de maintenance 41
Processeur Atom Intel 1
Processeur Intel, Atom 1

R

rayures 42, 55
Récepteur GPS 1, 2, 3
  dépannage 53
reconnaissance vocale 31–32
  création 32
récupération des données 44
réglage fin de la fonction tactile 19
réparation de la tablette 44
réseau sans fil
  création 8–10
  dépannage 50–52
résistance aux rayures 1
restauration des fichiers individuels 45
rotation de l'écran automatique 18
  activation ou désactivation 29

S

saisie manuscrite 18, 20
sans fil
  configuration de la fonction Bluetooth 9
  configuration du haut-débit mobile 9
  configuration du Wi-Fi 802.11 8
Sauvegarde et restauration 45
scénario
  écran 29, 31
Scénario d'affichage 29, 31
Scénario d'alimentation Motion Optimized 35
scénario d'alimentation
  Économiseur d'énergie 55
  Motion Optimized 35
Silverlight 24
Skype 24
solutions logicielles 39
stylet
  dépannage 49
  désactivation de la saisie au stylet 19
  désactiver le bouton de fonction 20
  entretien du 42
  entretien et maintenance 42
  espace de rangement 6
  fixation du lien d'un stylet 22
  gomme 21
  lien 6, 22
  stylet numériseur 2
  utiliser le bouton de fonction comme gomme 21
Stylet et périphériques d'entrée 20

T

tapotements 18, 20
technologie de numérisation duo-touch 18
téléchargements gratuits 39
téléchargements, gratuits 39
texte
  saisie 23–24
Thème, Motion Touch 15
Thèmes Motion Touch 15
Thèmes MotionTouch 15
tolérance spatiale 20, 21
Trucs et astuces de la tablette PC 11

U

utilisation
- appareil photo 26
- écran externe 29
- moniteurs externes 29
- Motion Dashboard 16–31
- panneau de saisie 23
- reconnaissance de l'écriture 23
- reconnaissance vocale 31
- scénarios d'alimentation 35
- Veille 36

Utilitaire de configuration, BIOS 38

V

Veille
- à propos de 36
- utilisation 36

Verre Gorilla de Corning 1
Verre Gorilla™ 1
verrouillage de l'orientation de l'écran 29
vidéo, streaming 24
voyant orange 55
voyants d'état de la batterie 4

W

webcam 4
- démarrage 25
- utilisation 28

Wi-Fi 1, 8
Wi-Fi 802.11 1, 8
Windows
- Assistant d'installation 7
- Bouton de sécurité 5, 47
- Environnement de récupération 44
- Gestionnaire des tâches 47
- Menu Démarrer 11
- reconnaissance vocale 31
- répertoire Windows.old 45
- zone de notification 17, 29

Windows Live 24
WLAN 1
WWAN 9
WWLAN. Consultez la section haut-débit mobile

Z

zone de notification 16, 17
zoom avant et arrière 18